


intuis

SIGNATURE

**CAMPAVER, KERAMOS, NATURAY
nativ VERTICAL**

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

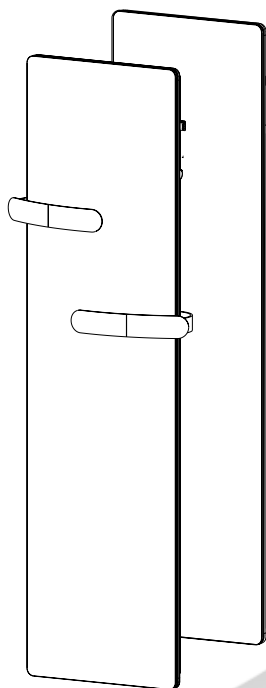

NOTICE

Référence notice : 421AA6068 C00

intuis

Cet appareil est compatible avec la passerelle Intuis connect with Netatmo.

Vendue séparément

La passerelle permet le contrôle de vos appareils à distance, via smartphone avec l'application intuis connect with Netatmo.



- Téléchargez l'application Intuis connect with Netatmo, et découvrez-la!



· La planification intelligente pour adapter le chauffage à votre rythme.



· La prise en compte des absences pour baisser automatiquement la température de chauffe.




· Les notifications pour toujours être informé(e)



· L'historique des consommations



· Le pilotage par la voix

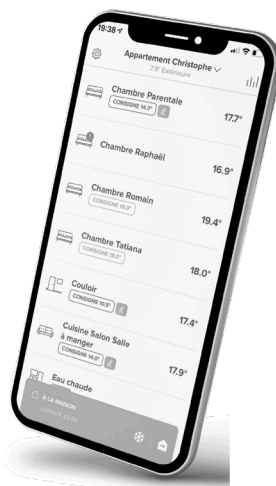

**Découvrez tous les avantages sur
www.intuis.fr**

Mise en garde

Lire attentivement la notice d'installation et d'utilisation, notamment les consignes ci-dessous.



**MISE EN GARDE :
NE PAS COUVRIR**



**Caution, hot surface
Attention surface très chaude.**

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, et ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ci-dessus rappelle ce risque. Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.

Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée. Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié.

L'alimentation électrique de l'appareil doit être réalisée via un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles d'installation.

L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

MISE EN GARDE : Cet appareil est destiné seulement au séchage du linge lavé à l'eau. Le linge à sécher doit être posé sur les dispositifs de l'appareil prévus à cet effet

- Pour garantir votre sécurité, assurez vous que l'appareil est en parfait état avant toute utilisation.
- Ne pas installer ou mettre sous tension l'appareil ayant subi un choc ou présentant des dommages visibles tels que notamment des déformations, des câbles dénudés, des éléments cassés ou désolidarisés ou ayant été modifiés.

- éviter d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
Si l'appareil comporte une façade en verre, ou en céramique, ou en pierre de lave, ne pas l'utiliser si celle-ci est endommagée.
Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.

(* La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date. La société se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

Sécurité :

Afin d'éviter les accidents et les blessures, lors de la manipulation de l'appareil, veillez à porter les équipements de protection individuelle recommandés.



Gants
de protection



Vêtements
de protection



Lunettes
de protection

Avant-propos :

- Vous venez d'acquérir ce radiateur rayonnant Intuis, et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé en France avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.

Dispositions générales :

La présente notice a été établie en fonction des normes en vigueur en France, pays d'installation de l'appareil, (norme NFC 15-100) au jour de la fabrication de l'appareil. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la présente notice afin de se conformer à l'évolution des normes en vigueur.

L'installation et la maintenance de nos appareils doivent être assurées par du personnel qualifié dans le domaine du fonctionnement des appareils électriques et ayant effectué une formation de sécurité.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de l'appareil dans les cas suivants :

- utilisation du radiateur en dehors des consignes qui figurent sur la présente notice.
- non vérification préalable de la bonne tension du réseau (courant alternatif).

Les triangles de mise en garde de la notice doivent être strictement respectés. Compte tenu de la diversité des normes en vigueur, si l'appareil est utilisé dans un autre pays que celui d'achat, le faire vérifier par du personnel qualifié.

SOMMAIRE

1. Caractéristiques.....	p.6
2. Recommandation de mise en place.....	p.8
3. Raccordement électrique.....	p.9
4. Installation et fixation.....	p.10
5. Comment utiliser votre appareil.....	p.17
5.1. Mise sous tension de l'appareil.....	p.17
5.2. Descriptif du boîtier.....	p.18
5.3. Réglage de la température de consigne.....	p.18
5.4. La dérogation.....	p.19
5.5. Le menu connectivité.....	p.19
5.6. Le menu principal.....	p.20
5.7. Le menu réglage.....	p.21
5.7.1 La programmation.....	p.22
La programmation manuelle.....	p.22
La fonction auto-planning.....	p.22
La programmation par Fil Pilote.....	p.22
5.7.2. Le Boost.....	p.23
5.7.3 Le verrouillage du thermostat.....	p.23
Le verrouillage simple.....	p.23
Le verrouillage par code PIN.....	p.23
Le verrouillage hôtellerie.....	p.23
5.7.4. L'effacement.....	p.24
5.7.5. La Température ECO.....	p.24
5.7.6. Le Détecteur d'absence.....	p.24
5.7.7. Le détecteur de fenêtre ouverte.....	p.25
5.7.8. Harmonisation.....	p.25
5.7.9. Le reset.....	p.26
Le reset simple.....	p.26
Le reset usine.....	p.26
5.7.10. La F.A.Q.....	p.26
6. Aide au diagnostic.....	p.27
7. Conseil et entretien.....	p.28
8. Identification des appareils de chauffage.....	p.29
Garantie.....	p.30

1. Caractéristiques

Type	Référence	Puissance (W)	I (A)	H (mm)	L (mm)	Épaisseur avec Dossieret (mm)	Poids (kg)
Lave Blanc V	K160213	1000	4.3	1650	450	120	41
	K160215	1500	6.5	1650	450	120	41
	K160217	2000	8.7	1650	550	120	50
Lave Brut V	K160223	1000	4.3	1650	450	120	41
	K160225	1500	6.5	1650	450	120	41
	K160227	2000	8.7	1650	550	120	50
Lave Gre V	K160233	1000	4.3	1650	450	120	41
	K160235	1500	6.5	1650	450	120	41
	K160237	2000	8.7	1650	550	120	50
Verre Blanc Lys V	K161213	1000	4.3	1650	450	113	28.5
	K161215	1500	6.5	1650	450	113	28.5
	K161217	2000	8.7	1650	550	113	35.5
Verre Noir V	K161223	1000	4.3	1650	450	113	28.5
	K161225	1500	6.5	1650	450	113	28.5
	K161227	2000	8.7	1650	550	113	35.5
Reflét V	K161233	1000	4.3	1650	450	113	28.5
	K161235	1500	6.5	1650	450	113	28.5
	K161237	2000	8.7	1650	550	113	35.5
Keramos Marbre blanc V	K164213	1000	4.3	1650	450	117	32.5
	K164215	1500	6.5	1650	450	117	32.5
	K164217	2000	8.7	1650	550	117	40
Keramos ardoise blanc V	K164223	1000	4.3	1650	450	117	32.5
	K164225	1500	6.5	1650	450	117	32.5
	K164227	2000	8.7	1650	550	117	40
Keramos Terre de Mars	K164233	1000	4.3	1650	450	117	32.5
	K164235	1500	6.5	1650	450	117	32.5
	K164237	2000	8.7	1650	550	117	40
Lave HUG	K160723	1000	4.3	1650	450	194	46
Marbre blanc HUG	K164713	1000	4.3	1650	450	194	37.5
Ardoise Blanche HUG	K164723	1000	4.3	1650	450	194	37.5
Terre de Mars HUG	K164733	1000	4.3	1650	450	194	37.5
Reflét HUG	K161733	1000	4.3	1650	450	194	33.5

1. Caractéristiques

Coordonnées		voir étiquette signalétique du produit			
Référence(s) du modèle : Campaver, Kéramos, Naturay nativ V					
Type d'appareil : Appareil de chauffage décentralisé à action directe à poste fixe					
Puissance thermique		1000W	1500W	2000W	
		K160213	K160215	K160217	
		K160223	K160225	K160227	
		K160233	K160235	K160237	
		K161213	K161215	K161217	
		K161223	K161225	K161227	
		K161233	K161235	K161237	
		K164213	K164215	K164217	
		K164223	K164225	K164227	
		K164233	K164235	K164237	
		K160723			
		K161733			
	K164713				
	K164723				
	K164733				
Élément	Symbole	Valeur			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,000	1,500	2,000	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N.A	N.A	N.A	kW
Puissance thermique maximale continue	P_{maxc}	1,000	1,500	2,000	kW
Consommation					
En mode arrêt	P_o	0,10	0,10	0,10	W
En mode veille	P_{sm}	0,80	0,80	0,80	W
En mode ralenti	P_{dle}	1,00	1,00	1,00	W
En mode veille avec maintien de la connexion au reseau	P_{nsm}	1,50	1,50	1,50	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		Oui	Oui	Oui	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,0n}$	100,0	100,0	100,0	%
Élément					Unité
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)					
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire					Oui
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)					
contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence					Oui
contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte					Oui
option de contrôle à distance					Oui
Contrôle adaptatif de l'activation					Oui
limitation de la durée d'activation					Non
capteur à globe noir					Non
fonctionnalité d'auto-apprentissage					Oui
exactitude des réglages					Oui

Puissance d'émission : < 100 mW

Bande de fréquence : 2,4-2,4835 GHz

Intuis déclare que les radiateurs référencés ci-dessus sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

2. Recommandation de mise en place

- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.

- Il est interdit de monter un appareil vertical horizontalement et vice versa, Il est interdit d'utiliser l'appareil en configuration mobile, sur pieds ou roulettes.

- Dans les salles d'eau, l'appareil peut être installé dans les volumes 2 ou hors volume. (Fig. A).

INSTALLATION DES APPAREILS

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).

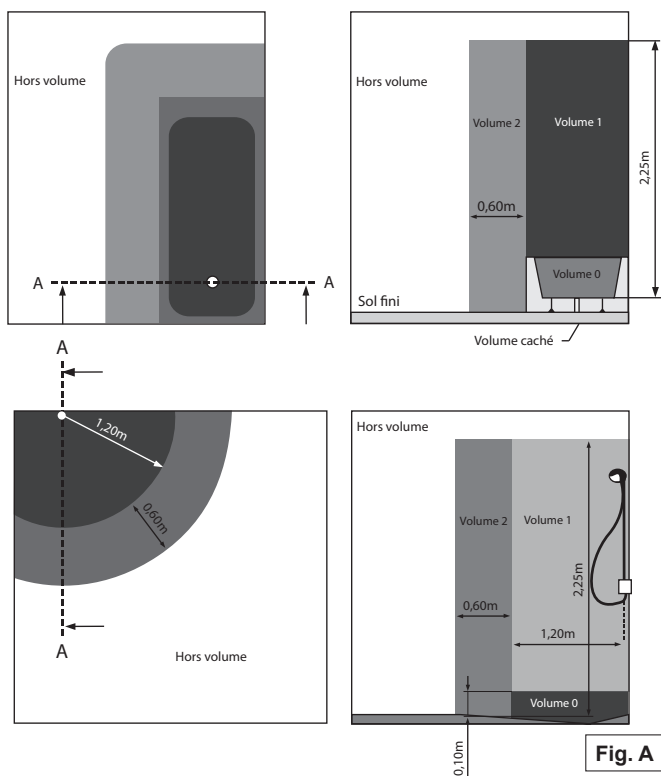


Fig. A



LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ LES RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIÉS.

3. Raccordement électrique

- L'alimentation électrique de l'appareil doit être réalisée via un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles d'installation.


L'appareil doit être raccordé sur un réseau électrique 230V 50Hz, par l'intermédiaire d'une boîte murale de raccordement.

- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).

- Vérifier le branchement correct des fils dans les bornes de la boîte murale de raccordement.

- Si l'appareil est raccordé à un fil pilote et est protégé par un différentiel 30mA, il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.

- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

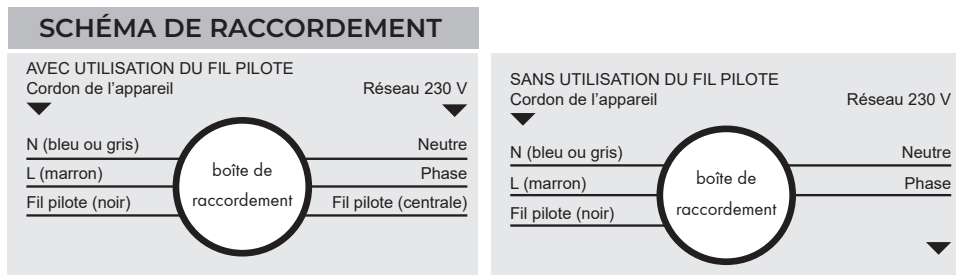

Respecter le sens de branchement :

MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE

Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil **VERT / JAUNE**.

Les couleurs à respecter pour le branchement sont celles du cordon d'alimentation de l'appareil, elles ne correspondent pas nécessairement à celles des câbles de l'installation électrique.

Ordre	Signal électrique correspondant	
Confort	Pas de signal	—
Confort -1°C		
Confort -2°C		
Eco ou réduit	230 V pleine alternance	
Hors gel	demi-alternance négative	
Arrêt	demi-alternance positive	

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessus, mesurés par rapport au Neutre.

4. Installation et fixation

- Respecter par rapport au sol, aux parois, aux voilages, etc ..., les distances minimales conseillées par la figure C (page 12).


- Présenter le dossier sur le mur en s'assurant qu'il est orienté dans le bon sens et faire le repérage des 5 emplacements de fixation (Fig. D, page 13).

- Le poids important de ce type de radiateur nécessite de grandes précautions dans sa manipulation et son installation.

De ce fait, nous vous fournissons spécialement, dans un sachet séparé, 2 types de chevilles de fixation qui couvrent l'ensemble des matériaux pouvant être utilisés dans la construction d'un habitat.

En fonction de la nature des matériaux, nous vous demandons d'être très vigilant dans le choix des chevilles de fixation.



En effet, notre responsabilité ne saurait être engagée si les conditions de pose du radiateur n'étaient pas conformes au respect des règles de l'art dans ce domaine.

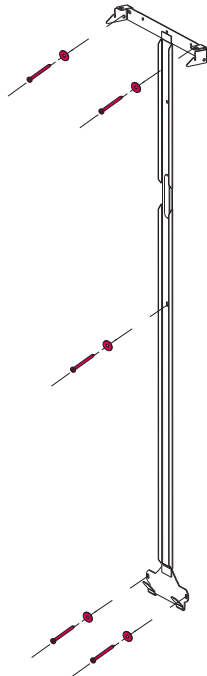


POSITION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Référence		A	B
K160213 K160223 K160233 K161213 K161223 K161233 K164213 K164223 K164233 K160723 K161733 K164713	K164723 K164733 K160215 K160225 K160235 K161215 K161225 K161235 K164215 K164225 K164235	76	109
K160217 K160227 K160237 K161217 K161227 K161237 K164217 K164227 K164237		79	74

(Dimensions données en mm)

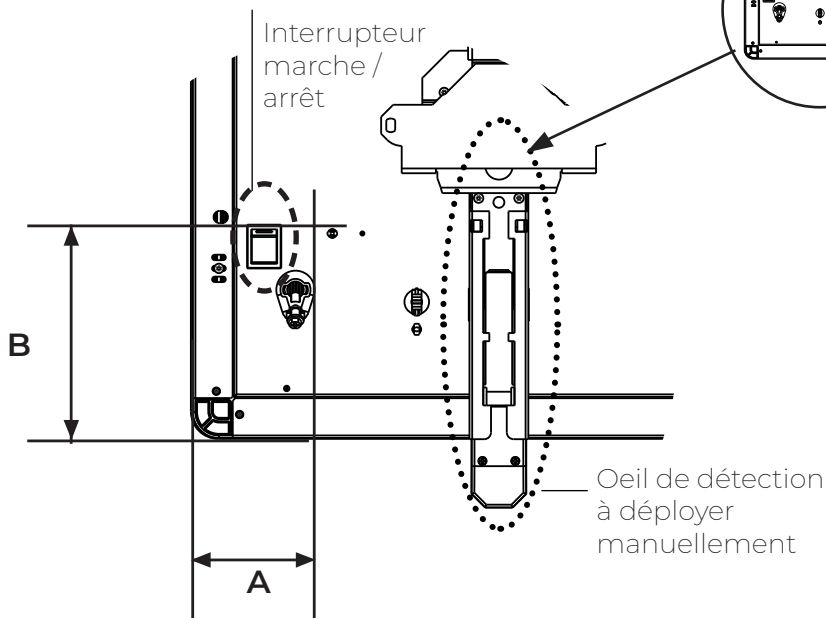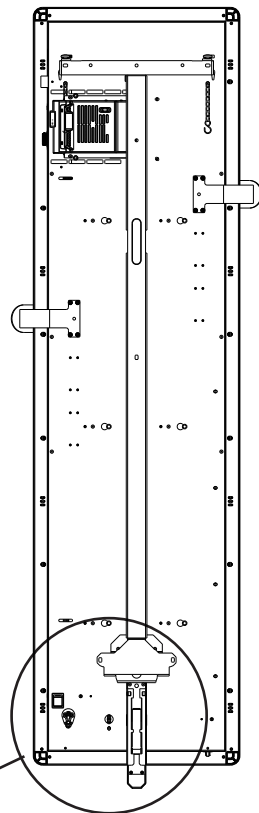


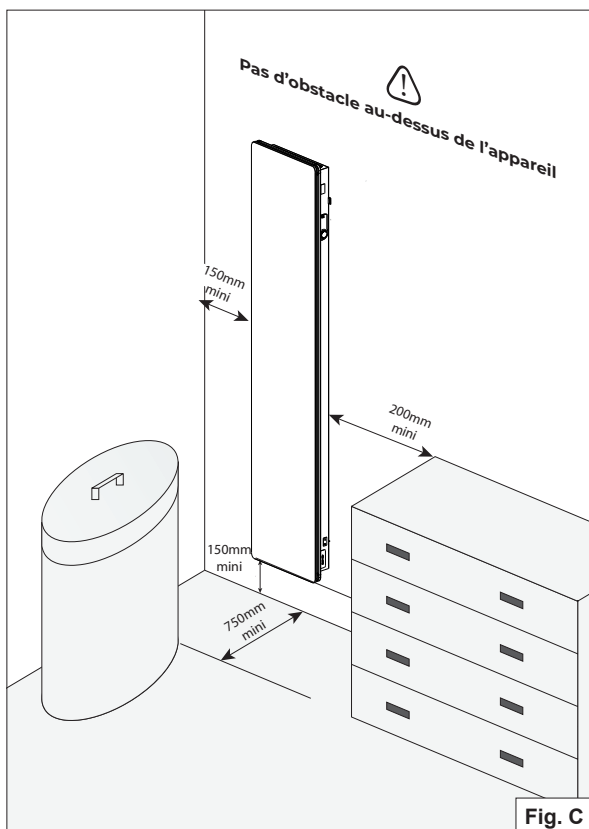

-Évitez d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.

- Pour bénéficier au mieux du détecteur d'absence, nous vous préconisons de ne pas occulter le dispositif de détection.


Référence		A	B	C	D	E
K160213 K160223 K160233 K161213 K161223 K161233 K164213 K164223 K164233 K160723 K161733 K164713	K164723 K164733 K160215 K160225 K160235 K161215 K161225 K161235 K164215 K164225 K164235	310	630	665	1295	410 mini
K160217 K160227 K160237 K161217 K161227	K161237 K164217 K164227 K164237	414				

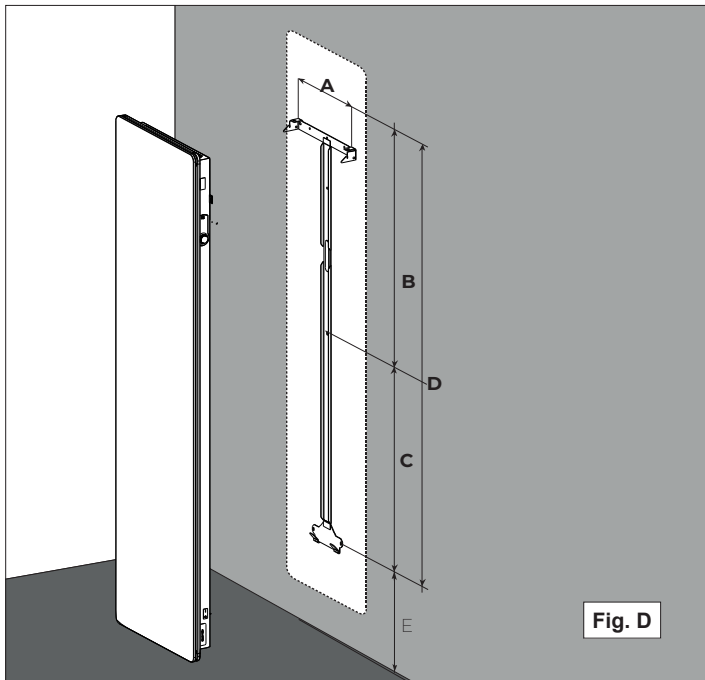

- Position des barres





- Les barres sont uniquement compatibles avec les modèles HUG

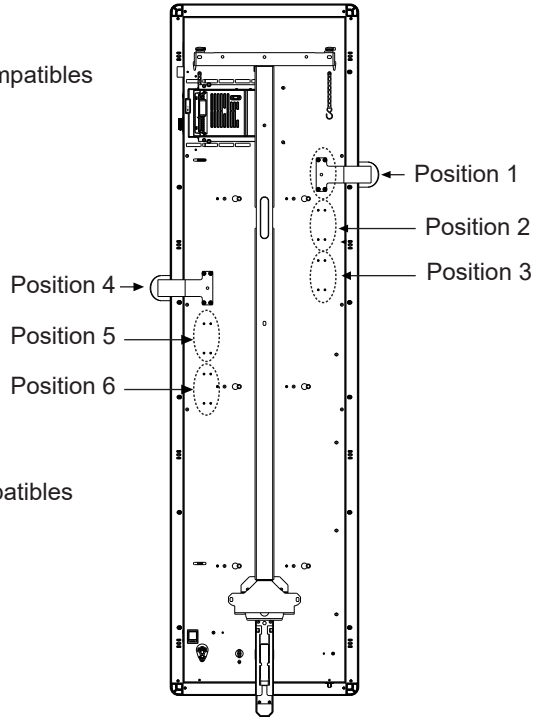

- Les positions 3 et 4 sont incompatibles

- Fixation des barres

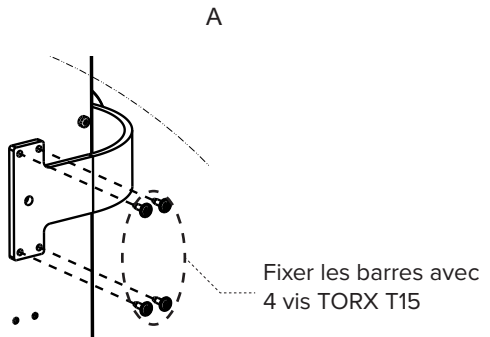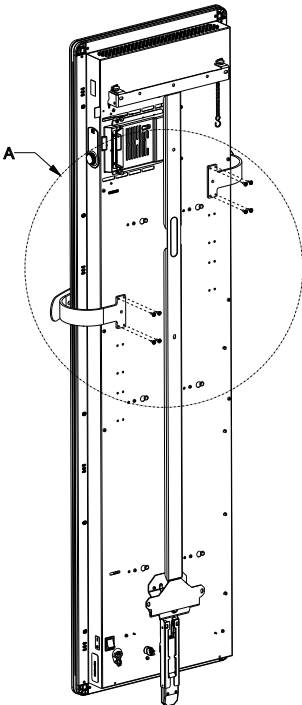


-Rétracter/déployer le détecteur d'absence



Vérifier, avant toute manipulation, que le détecteur ne risque pas d'être endommagé.

Il est possible, pour plus de sécurité, de rétracter celui-ci.

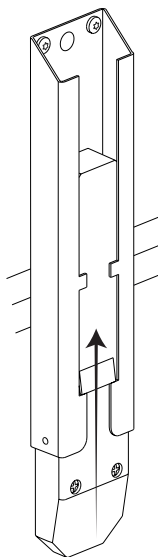

RÉTRACTER


Rétracter le détecteur d'absence s'opère en 2 étapes:

- Mettre la partie plastique du détecteur au même niveau que la partie métallique.
- Enfoncer la partie plastique de 5mm à l'intérieur de la partie métallique.

DÉPLOYER

Déployer le détecteur d'absence s'opère en 3 étapes:

- Remonter de 5mm la partie plastique du détecteur dans son logement métallique.
- Appuyer sur la partie identifiée sur la flèche 2.
- Laisser descendre le détecteur.

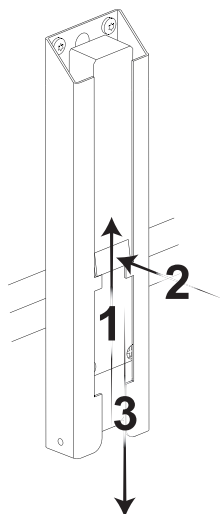


i Pour bénéficier de la fonction de détection d'absence, veiller à ce que le détecteur soit déployé.

! Dans le cas où vous souhaitez rétracter le détecteur, ne pas oublier de désactiver la fonction détection sur le boîtier de commande afin de garantir un fonctionnement optimal de votre appareil. (voir p.21)

-fixation de l'appareil sur le dossieret




Une fois le dossieret fixé :
Soulever l'appareil, en l'inclinant
vers vous, pour le poser sur la
partie basse du dossieret.

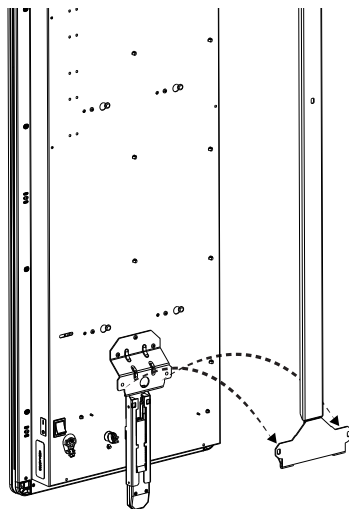

Accrocher impérativement les
deux chaînettes dans les trous
de sécurité du dossieret.

Basculer l'appareil vers le
mur pour accrocher la partie
supérieure.

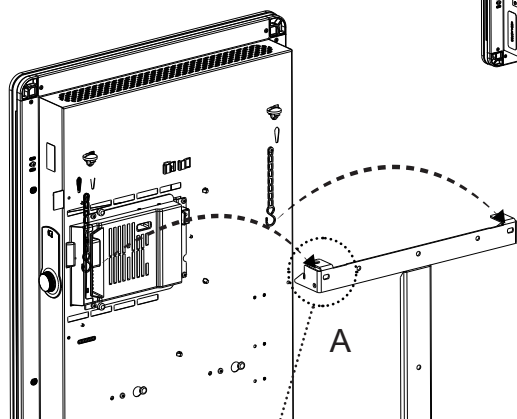

Verrouiller impérativement la fixation de
l'appareil sur le support mural par une
rotation du mécanisme de verrouillage
d'un quart de tour



Le verrouillage fait fonction de sécurité
enfant.
Assurez-vous que l'appareil est
correctement verrouillé pour une
utilisation sécurisée.



Maintenir l'appareil lors du
déverrouillage.

A




5. Comment utiliser votre appareil

■ 5.1. Mise sous tension de l'appareil:

Pour mettre l'appareil sous tension :


- ① Localisez l'interrupteur Marche/Arrêt de l'appareil. Il est situé à l'arrière de l'appareil (voir visuel ci-dessous).
- ② Positionnez l'interrupteur sur la position «1».
- ③ Lorsque l'appareil est sous tension (interrupteur sur marche), un appui sur la molette permet d'allumer l'écran.

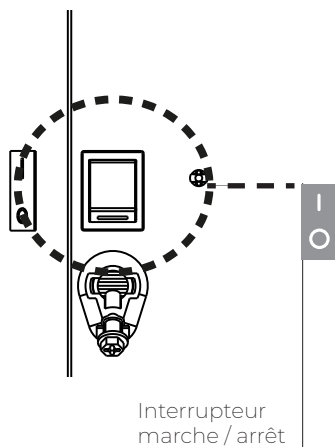


L'interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière de l'appareil.

Utiliser cet interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors périodes de chauffe). Lorsque l'interrupteur est sur la position arrêt, l'appareil n'est plus connecté et un nouveau réglage de la date et de l'heure peut être nécessaire.

- A la première mise sous tension ou après un arrêt prolongé, réglez la date et l'heure.

- Pour mettre en veille votre appareil appuyez sur la molette une première fois et sélectionnez l'icone «  »

■ 5.2. Descriptif du boîtier

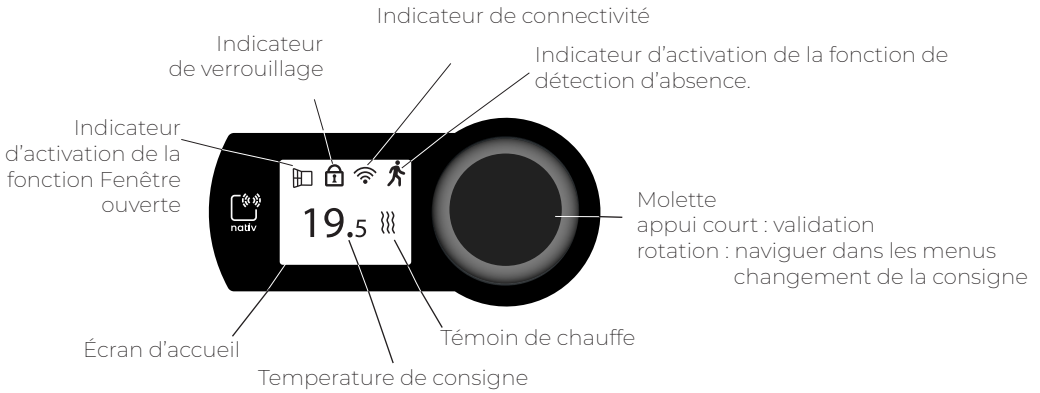

Principe de navigation :

- pour se déplacer et changer les valeurs dans les menus, tournez la molette : 
- pour valider une valeur ou un mode de fonctionnement, appuyez succinctement sur la molette : 

 **Veillez à enlever la pellicule de protection de l'écran**

■ 5.3. Réglage de la température de consigne

Avec la molette  vous pouvez modifier la consigne de température par pas de 0.5°C de 7°C à 28°C.

Lors du réglage, l'affichage de la température change de couleur comme décrit ci-dessous.

consigne \leq 19°C	Vert
19°C < consigne < 24°C	Jaune
consigne \geq 24°C	Rouge

La couleur repasse en blanc après 3 sec sans action sur la molette



Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19°C en moyenne sur l'ensemble du logement.

■ 5.4. La dérogation

- Si vous n'avez pas activé la programmation :
Votre réglage de température est appliqué jusqu'à ce qu'une modification manuelle ultérieure soit effectuée.
- Si vous avez activé la programmation interne (*voir Programmation nativ*) :
Lorsque vous ajustez la consigne de température programmée (la température définie dans la programmation du radiateur), cela déclenche automatiquement une dérogation temporisée de 2 heures (par défaut). Sur l'écran, vous verrez s'afficher un sablier indiquant l'heure à laquelle la dérogation prendra fin.

Pour modifier la durée de la dérogation pendant qu'elle est en cours, il vous suffit d'appuyer sur la molette. Cela fera apparaître un sablier à l'écran. Ensuite, appuyez à nouveau sur la molette et sélectionnez l'option «Durée».

- Si vous êtes connecté avec intuit connect with Netatmo :
Lorsque vous modifiez la consigne de température programmée (la température définie dans la programmation créée dans l'application), il s'agit d'une dérogation temporisée d'une durée de 3 heures.
Pour modifier la durée de cette dérogation, vous pouvez utiliser l'application Intuis Connect with Netatmo.

■ 5.5. Le menu connectivité

Lorsque vous sélectionnez l'icône connectivité, l'appareil effectue un scan des réseaux présents.

Si le réseau intuit connect est détecté alors le radiateur s'y connecte automatiquement.

Si aucun réseau intuit connect n'est détecté, l'appareil scannera les logements disponibles pour un couplage.

L'appareil vous proposera ensuite, soit de rejoindre un logement existant, soit d'en créer un.

Enfin, si aucun réseau ouvert n'est détecté, l'appareil vous proposera les options suivantes :

- Associer passerelle : (Accessoire non fourni)
Permet de rejoindre un réseau intuit connect with Netatmo.

- Coupler radiateurs :

La fonction synchro intuit permet de lier plusieurs radiateurs entre eux, par exemple dans une même pièce pour qu'ils aient un fonctionnement synchronisé.

Pour créer un logement synchro intuit suivez les étapes ci-dessous :

- ① Tout d'abord choisissez un nom de logement (nativ xx) ou rejoignez un logement existant.
- ② Sélectionnez parmi les différents choix la pièce dans laquelle se trouve votre radiateur.
- ③ Répétez l'opération pour les radiateurs que vous souhaitez associer.


- intuis 3.0 :

Permet de rejoindre un réseau IEEE802.15.4


- Quitter le réseau :

Pour dissocier le radiateur du réseau dans lequel il est associé.

■ 5.6. Le menu principal

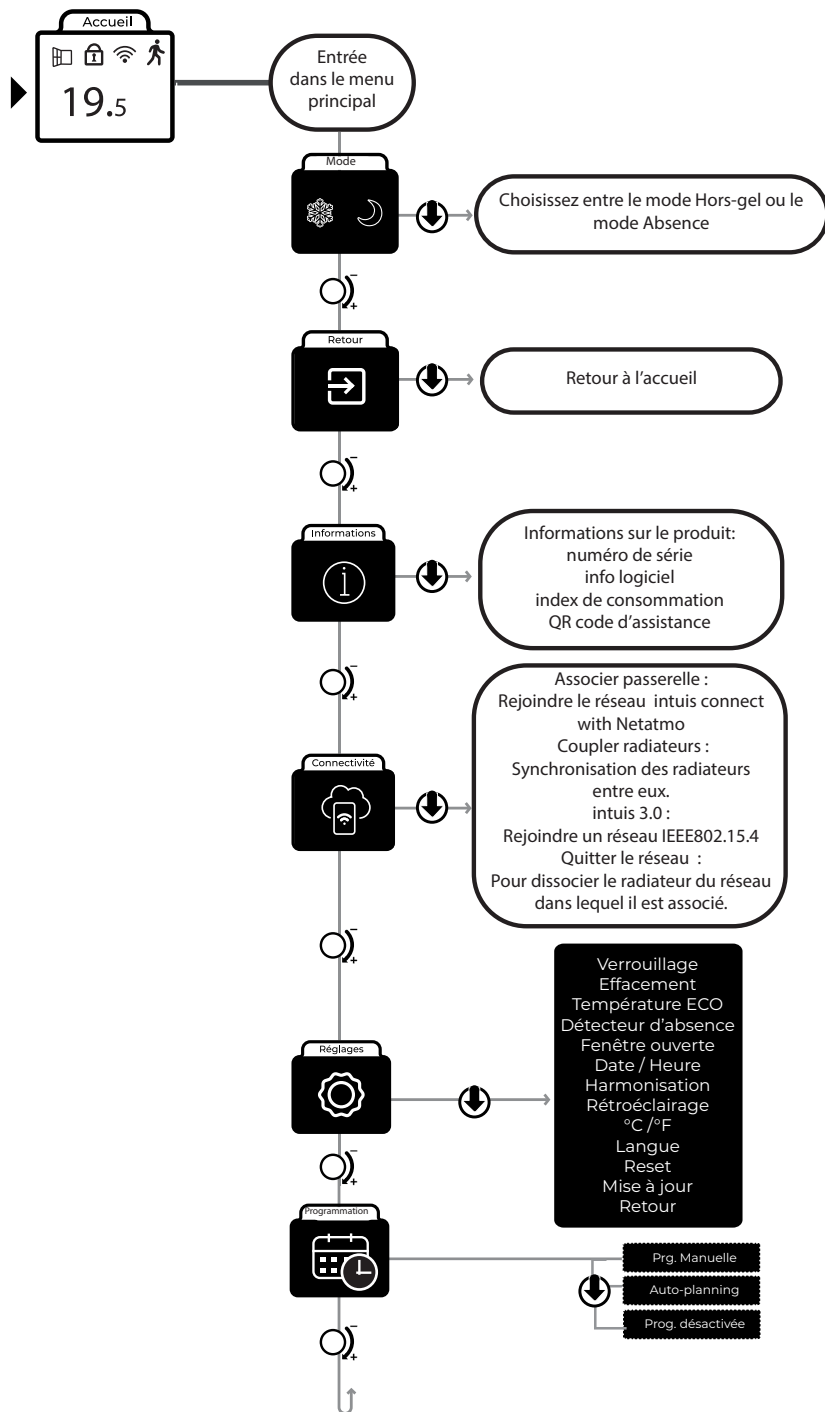

5.7. Le menu réglage

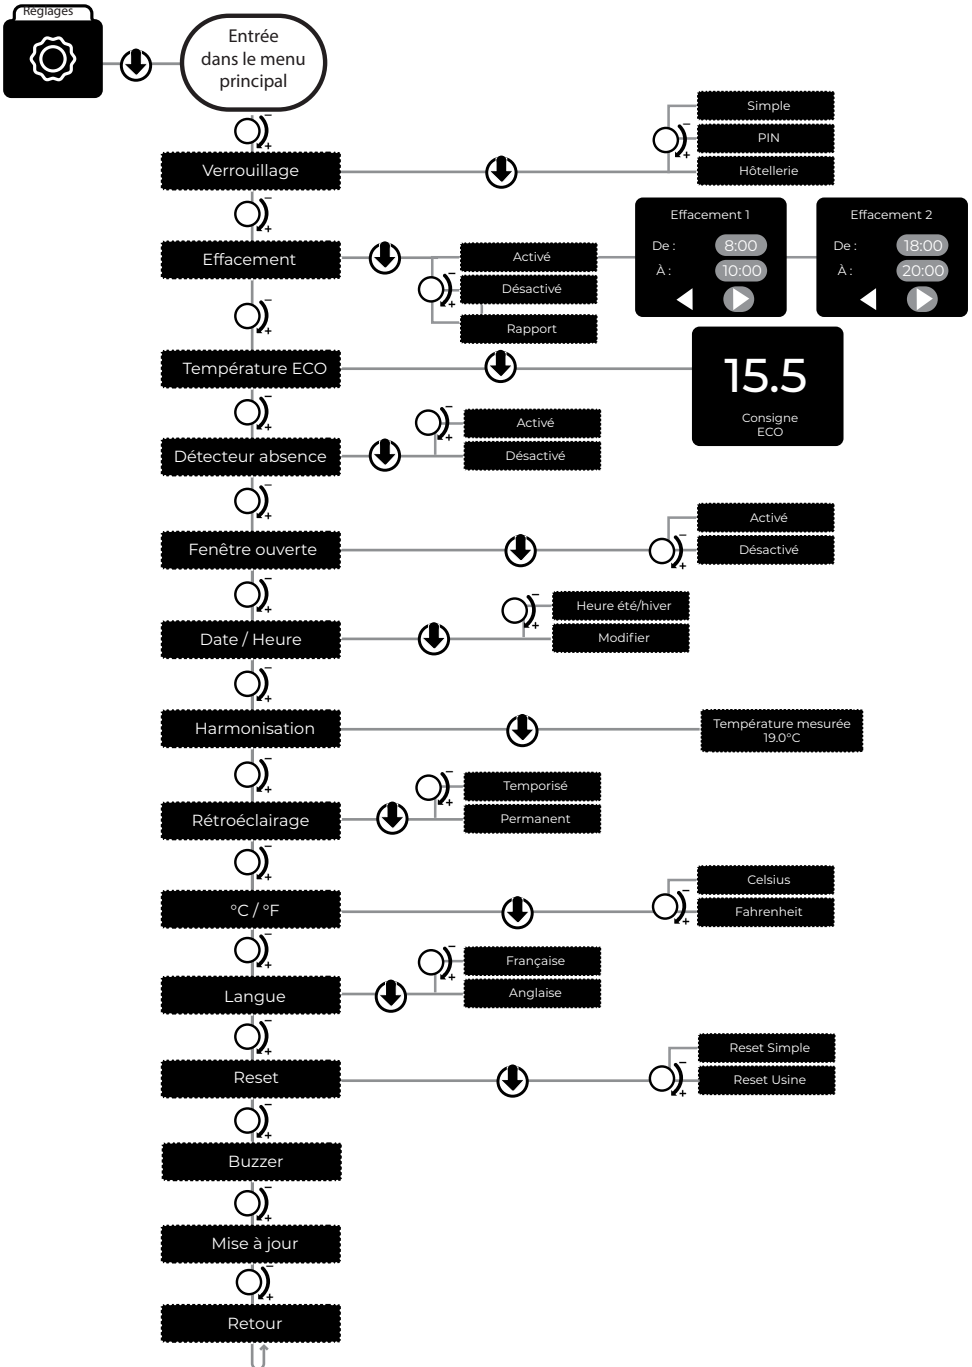

■ 5.7.1 la programmation:

Programmation

○ La Programmation manuelle

Pour utiliser la programmation manuelle et définir des consignes de température adaptées à votre rythme de vie, suivez les étapes suivantes :

- ① Accédez au menu de programmation de votre appareil
- ② Sélectionnez l'option Prog. Manuelle
- ③ Choisissez :
 - Activer : votre radiateur suivra la programmation enregistrée
 - Consulter : Lecture du programme enregistré
 - Modifier : Créer un programme ou consulter le programme enregistré
 - Copier : Copier un jour sur un ou plusieurs autres jours

Suivre les étapes décrites sur l'écran du radiateur.

○ La fonction Auto-planning

La fonction Auto-Planning permet au radiateur d'enregistrer le rythme de vie des occupants de la pièce et de prendre en compte ses paramètres de chauffe pour créer automatiquement un planning. Grâce au contrôle adaptatif de l'activation, il anticipe la chauffe pour avoir la bonne température dès l'occupation de la pièce.

En cas d'imprévu, d'absence ou de retour anticipé, le radiateur s'adapte immédiatement au nouveau rythme.

Vous pouvez consulter, réinitialiser, désactiver ou paramétrer la consigne d'absence ou de présence dans le menu «Auto-planning».


○ La Programmation par Fil Pilote

Le fil pilote peut être relié à un gestionnaire d'énergie qui enverra à l'appareil des ordres de fonctionnement.

Ordre	Signal électrique correspondant	
Confort	Pas de signal	
Confort -1°C		
Confort -2°C		
Eco ou réduit	230 V pleine alternance	
Hors gel	demi-alternance négative	
Arrêt	demi-alternance positive	

■ 5.7.2 Le boost (uniquement avec les modèles HUG)

Cette Fonction active à 100% les éléments chauffants.

Pour allumer ou éteindre le boost sélectionnez l'icône  dans le menu principal.
La durée est de 15 minutes par défaut.

La durée est réglable entre 5 minutes et 2 heures pendant le fonctionnement en tournant la molette .

Vous pouvez enregistrer une nouvelle durée par défaut par un appui de 3 secondes sur la molette.

■ 5.7.3 Le Verrouillage du thermostat

Verrouillage

Plusieurs niveaux de verrouillage sont disponibles

○ Le Verrouillage simple:

Ce niveau de verrouillage empêche toute modification des réglages du thermostat, à l'exception de la fonction de mise en veille. Pour l'activer, sélectionnez l'option «Simple». Pour le désactiver, maintenez la molette enfoncée pendant 5 secondes



Le verrouillage simple est activé et le logo cadenas  apparaît sur l'écran d'accueil



○ Le Verrouillage par code PIN:

Ce niveau de verrouillage empêche toute modification des réglages du thermostat, à l'exception de la fonction de mise en veille. Vous devez sélectionner l'option «Code PIN» et choisir un code à quatre chiffres pour l'activer. Pour le désactiver, vous devrez maintenir la molette enfoncée pendant 5 secondes pour pouvoir à nouveau entrer ce code.

○ Le Verrouillage «Hôtellerie»

Ce niveau de verrouillage permet de limiter l'accès aux réglages du thermostat tout en permettant un réglage encadré de la température de consigne avec une latitude de +/- 2°C. Vous devez sélectionner l'option «Hôtellerie» et choisir un code à quatre chiffres pour l'activer. Pour le désactiver, vous devrez maintenir la molette enfoncée pendant 5 secondes pour pouvoir à nouveau entrer ce code.



En cas de besoin d'arrêt immédiat de l'appareil, utiliser l'interrupteur Marche/arrêt situé sur la partie arrière droite de l'appareil (voir chapitre 5.1).

■ 5.7.4 L'effacement

Effacement

La fonction d'effacement intégrée à ce radiateur nativ permet une gestion intelligente et responsable de la consommation électrique.

Cette fonctionnalité permet de soulager le réseau national en anticipant les périodes de tension, qui sont généralement les moments où la demande d'électricité est la plus élevée.

Elle anticipe les périodes pendant lesquelles le réseau électrique est fortement sollicité et stocke dans son corps de chauffe inertiel 100% de sa capacité calorifique lorsque cela est nécessaire. Pendant une forte sollicitation du réseau électrique et suivant la plage horaire renseignée, le radiateur nativ efface entre 20% et 60% de sa puissance, sans compromettre le confort des occupants, permettant ainsi de soulager le réseau électrique.

Renseignez 1 ou 2 plages horaires pendant lesquelles vous autorisez que le radiateur nativ réduise sa puissance.

Pour désactiver une plage d'effacement, réglez sa durée à 00:00.

■ 5.7.5. La Température ECO

Température ECO

La consigne de température Eco est préconfigurée par défaut à 15,5°C, mais elle peut être ajustée selon vos préférences. Cette température Eco sera appliquée dans les situations suivantes :

- ① Réception d'un ordre ECO sur le Fil Pilote : si votre radiateur est raccordé avec le Fil Pilote sur un gestionnaire d'énergie.
- ② Activation du détecteur d'absence : Lorsque la fonction de détection d'absence est activée et que la pièce est jugée inoccupée, la consigne de température Eco sera appliquée.
La température Eco doit être réglée à un niveau plus bas que la température de confort habituelle afin d'économiser de l'énergie.

■ 5.7.6. Le Détecteur d'absence

Détecteur d'absence

Seulement pour les appareils signature.

Pour bénéficier de la fonction de détection d'absence, veillez à ce que le détecteur soit déployé. (voir p.15)

Lorsque la détection d'absence est activée, le thermostat optimise la consommation d'énergie en ajustant automatiquement la température de consigne en fonction de l'occupation de la pièce. Cela permet de réaliser des économies d'énergie lorsque la personne est absente en adoptant une température économique et tout en assurant un bon confort lorsqu'il y a une présence.



■ 5.7.7. Le Détecteur de fenêtre ouverte

Fenêtre ouverte

Lorsque la détection de fenêtre ouverte est activée, le thermostat surveille en permanence la température ambiante. Si une chute de température significative est détectée dans un court laps de temps, le thermostat interprète cela comme l'ouverture d'une fenêtre et réagit en coupant le chauffage. Cela permet d'éviter le gaspillage d'énergie en chauffant inutilement la pièce.



En cas de détection de fenêtre ouverte, le logo fenêtre s'affiche en grand à l'écran et un signal sonore retentit. Un appui sur la molette remettra automatiquement le chauffage en fonctionnement.

Voir page 21 pour désactiver le détecteur de fenêtre ouverte .

■ 5.7.8 Harmonisation

Harmonisation

Il est normal qu'il y ait un léger écart entre l'affichage de l'appareil et celui d'un thermomètre externe. Cependant, si cet écart est supérieur à +/- 1°C, il est possible de les harmoniser pour obtenir une meilleure correspondance entre les deux affichages.

Pour ajuster la température mesurée par le radiateur et corriger le décalage, suivez ces étapes :

- ① S'assurer que les consignes de la notice d'installation, notamment le positionnement et les distances minimales sont respectées.
- ② Fermer tous les ouvrants extérieurs du logement ainsi que la ou les portes intérieures du local chauffé par le radiateur.
- ③ Placer votre thermomètre au centre de la pièce à une hauteur d'environ 1,2m. Ne pas le poser sur un meuble.
- ④ Vérifier que votre consigne est réglée entre 17 et 23°C.
- ⑤ Attendre la stabilisation thermique du local (environ 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans le local.
- ⑥ S'assurer que la température affichée sur le radiateur et celle sur le thermomètre sont stables. Ce réglage ne peut être réalisé que si les conditions ci-dessus sont respectées.
- ⑦ Dans le menu «Harmonisation», régler la température mesurée par votre thermomètre. (réglable entre 7°C et 23°C).
- ⑧ Validez les modifications.

■ 5.7.9. Le reset

Reset

○ Le reset simple

Le reset vous permet de remettre le thermostat dans sa configuration d'origine. Pour effectuer le reset entrez dans le menu «réglage» puis sélectionnez «reset»

Consigne	19°C
Eco	15.5°C
Détection d'absence	Activée
Détection de fenêtre ouverte	Activée

○ Le reset usine

Le reset usine vous permet de remettre le thermostat dans sa configuration d'usine. Pour effectuer le reset entrez dans le menu «réglage» puis sélectionnez «reset»

Consigne	19°C
Eco	15.5°C
Détection d'absence	Activée
Détection de fenêtre ouverte	Activée
Verrouillage PIN / Simple	Désactivé
Connectivité	Reset
Unité de température	°C
Programmation	Aucune




■ 5.7.10. La FAQ

Si vous avez besoin de plus de précisions concernant le fonctionnement des radiateurs nativ :

Scannez le QR code suivant pour accéder à la FAQ




6. Aide au diagnostic

NATURE	VERIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	S'assurer que l'écran est allumé	s'assurer que l'interrupteur de l'appareil est sur la position I.
	si l'écran digital n'est toujours pas allumé	S'assurer que les disjoncteurs d'installations sont enclenchés et appuyer sur 
	La fonction fenêtre a détecté une ouverture, l'écran affiche «fenêtre ouverte» 	Fermez la fenêtre et appuyez sur la molette pour réactiver le chauffage.
	Le témoin de chauffe est éteint. 	- Ajuster la consigne de température. - La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. - L'appareil est peut être en délestage.
L'appareil chauffe tout le temps	- Le témoin de chauffe est allumé tout le temps. - Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte et/ou dans un courant d'air.	- Ajuster la consigne de température - Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	- Vérifier qu'il est en mode programmation - Vérifier la programmation	- Mettre en mode programmation - Réaliser la programmation
DANS TOUS LES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE		

7. Conseil - Entretien

■ Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.

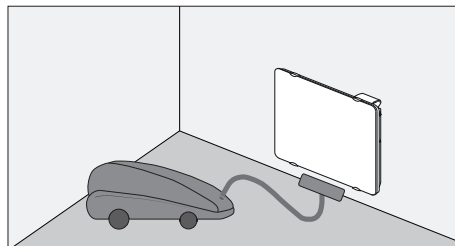

■ Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon, ...) et un chiffon type microfibras. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit. L'entretien doit être effectué hors tension et après que l'appareil a refroidi.

■ NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.

■ TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Recommandations et conseils

- Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.
- Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. - Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.
- Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.
- Il est fortement déconseillé de couper votre appareil à l'aide de l'interrupteur lorsque le témoin de chauffe est allumé.

8. Identification des appareils de chauffage

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- dbt) et compatibilité électromagnétique (CEM) et de limitation de substances dangereuses (ROHS) et d'éco-conception applicable aux produits liés à l'énergie (ERP).

Classe II



Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP...

Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides.



LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ LES RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIÉS.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- REP A : N° de Constructeur
- REP B : Référence
- REP C : Puissance
- REP D : Indice de protection
- REP E : Indice de Fabrication
- REP F : Numéro OF
- REP G : Date de fabrication

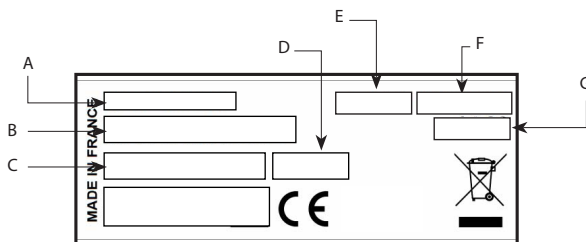

GARANTIE

Document à conserver par l'utilisateur et à présenter en cas de réclamation.

Le présent document doit être conservé par l'utilisateur et présenté en cas de demande de prise en charge au titre de la garantie.

GARANTIE Commerciale - Les produits bénéficient d'une garantie commerciale de 5 ans à compter de la date d'achat, sous réserve de présentation d'un justificatif d'achat (facture ou ticket de caisse). À défaut de justificatif d'achat, la garantie pourra être appliquée à partir de la date de fabrication du produit, sous réserve de sa traçabilité. La garantie commerciale est valable uniquement en France métropolitaine. Cette limitation géographique ne fait pas obstacle à l'application des garanties légales de conformité et des vices cachés, conformément aux dispositions applicables dans l'Union européenne. La garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnue(s) défectueuse(s) du Produit. Sont entendues comme défectueuses, les pièces présentant un défaut de fabrication. La garantie exclut tout frais de main d'oeuvre et de déplacement (tels que notamment ceux liés à la récupération, le démontage et remontage du Produit ou de la pièce défectueuse), tout frais de transport / expédition des Produits ou de la / des pièce(s) défectueuse(s), ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts. La garantie ne peut être actionnée que pour les Produits qui ont fait l'objet d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus, et conformément aux prescriptions des notices d'utilisation et modes d'emploi accompagnant les Produits. La garantie ne s'applique pas en cas de cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des Produits, de détériorations ou d'accidents provenant de la négligence ou de la faute de l'utilisateur ou tout tiers, de transformation sur les Produits, du défaut d'installation, d'un dimensionnement inadapté, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50 160, de surveillance, d'entretien, de stockage et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions de la notice.

GARANTIES Légales - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des garanties légales prévues par la loi, notamment la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil), la garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation), dont le consommateur pourrait bénéficier auprès du vendeur, lesquelles s'appliquent indépendamment de la garantie commerciale mentionnée ci-dessus.



intuis

Référence d'appareil.....

Semaine de fabrication.....

Nom et adresse de l'utilisation :.....

.....

CACHET DU VENDEUR



Le Groupe Muller
et ses marques professionnelles

AIRELEC APPLIMO CAMPA

Noirot  Muller Intuitiv

sont devenus



www.intuis.fr

service-client@intuis.fr

service client : +33 (0)9 78 45 10 26

