

TELECOMMANDE

SÉMÉRU - MÉRAPI

Mode d'emploi



Ref. notice : 1869997
N° édition 22.21



SOMMAIRE

1 - TÉLÉCOMMANDE 2

1.1 - Piles 2

1.2 - L'écran LCD 2

1.3 - Touches de la télécommande 3

2 - RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU JOUR 3

3 - UTILISATION DE L'APPAREIL EN MODE MANUEL..... 4

3.1 - Mise en marche permanente et arrêt manuel..... 4

3.2 - Fonction SLEEP (compte à rebours) 4

3.3 - Fonction PROGRAM 5

4 - UTILISATION DE L'APPAREIL EN MODE REGULATION 6

5 - CONFIGURATION, DEPANNAGE ET VERROUILLAGE 7

5.1 - Configuration de la télécommande..... 7

5.2 - Dépannage 7

5.2 - Dépannage 7

1 - TÉLÉCOMMANDE

1.1 - Piles

Pour installer ou changer les piles de la télécommande :

- Enlever le couvercle situé en partie basse, au dos de la télécommande
- Utiliser des piles alcalines (AAA) 1,5 V en respectant la polarités + et -
- Refermer le couvercle



Après la mise en place des piles, la télécommande se place automatiquement en mode réglage de l'heure et du jour (voir § Réglage jour et heure).




1^{ère} mise en service

La télécommande (l'émetteur) et la base (récepteur) situé à l'intérieur de l'appareil, sont configurés d'usine à vie avec l'un des 66.000 codes de sécurité disponibles.

Il n'est donc pas nécessaire de reconfigurer après chaque changement de pile.

Si la communication ne s'établit pas entre émetteur et récepteur, voir § «Dépannage, verrouillage et codage de la télécommande».

1.2 - L'écran LCD

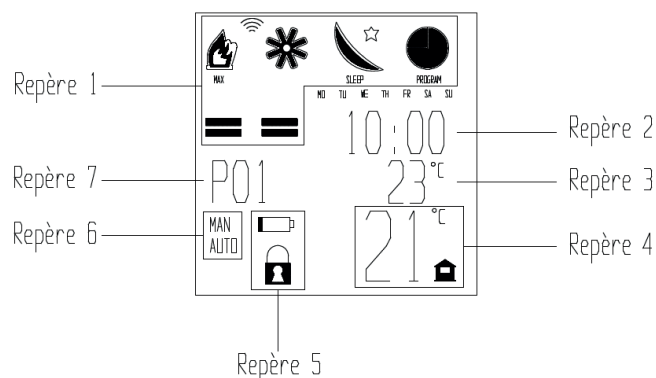

Repère 1 = Indicateur du mode d'opération

 : Marche forcée, réglage de l'allure de fonctionnement de l'appareil en mode auto ou manu

 : Réglage de la vitesse du ventilateur
MAX

 : Allure maximum (pour le brûleur)
Vitesse maximum (pour le ventilateur)

 : Allure minimum (pour le brûleur)
Vitesse minimum (pour le ventilateur)

 : Symbole indiquant la communication radiofréquence entre le récepteur et l'émetteur

 : SLEEP. Fonctionnement en compte-à-rebours

 : PROGRAM. Fonctionnement en mode programmation hebdomadaire
PROGRAM

Repère 2 = Heure

Repère 3 = Température de consigne en mode automatique

Repère 4 = Indication de la température ambiante de la pièce

Repère 5 :


 : Indicateur de piles usées

 : Indicateur de verrouillage du clavier


Repère 6 =  indicateur de fonctionnement sélectionné, marche manuelle ou régulation automatique de la température.

Repère 7 = Indicateur du numéro du programme choisi en mode programmation.

1.3 - Touches de la télécommande

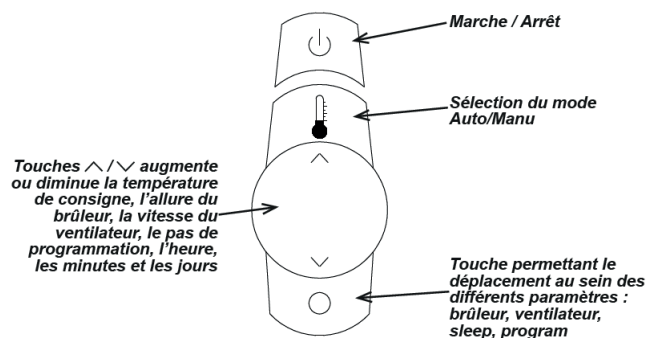

2 - RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU JOUR

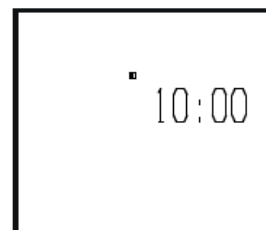

Il est possible de régler l'heure et le jour de la mise en service de la télécommande juste après la mise en place de la dernière pile.

! Si aucune des touches n'est sollicitée pendant une durée de 4 secondes, le rétroéclairage de l'écran s'éteint et l'écran repasse dans la position dans laquelle il se trouvait avant l'action de l'une des touches.

1. Appuyez simultanément sur les touches  et  de la télécommande pendant 3 secondes.

• L'heure clignote

2. Réglez l'heure à l'aide de la touche .

3. Validez avec la touche .

• Les minutes clignotent

4. Réglez les minutes à l'aide de la touche .


5. Validez avec la touche .

• Le jour clignote

6. Réglez le jour à l'aide de la touche .

7. Validez avec la touche .

Le réglage de l'heure et du jour terminé, l'écran de la télécommande se met en mode OFF.

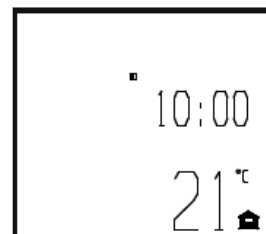


3 - UTILISATION DE L'APPAREIL EN MODE MANUEL

3.1 - Mise en marche permanente et arrêt manuel

1. Appuyez sur la touche

 jusqu'à ce que le mode d'opération s'affichent :

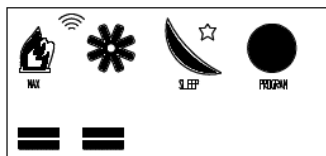

2. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le mode «manu» :

MAN

• L'allumage automatique est activé. Production d'étincelle pendant 20 secondes (2x10 sec) maxi jusqu'à ce que la veilleuse s'allume. Le brûleur est ensuite enclenché et fonctionne en permanence en allure minimum :



Nota : Lors d'une 1ère mise en service, les canalisations gaz peuvent être mal purgées conduisant à une mise en sécurité de l'appareil par manque de gaz. Un voyant rouge, placé à l'intérieur du portillon de l'appareil (voir § Dépannage, verrouillage et codage de la télécommande) s'allume à l'issue de la tentative d'allumage de 20 sec. Dans ce cas, appuyer sur le bouton poussoir pour recommencer une nouvelle tentative d'allumage.

L'appareil étant en fonctionnement, l'utilisateur peut choisir à tout moment :

• L'allure du brûleur 

- Touche  →  Allure maxi du brûleur

- Touche  →  Allure mini du brûleur

- Validez avec la touche 

Nota : Pendant le réglage d'un paramètre, son symbole passe en surbrillance.

• La vitesse du ventilateur  (uniquement pour Mériapi)

- Touche  →  Vitesse maxi du ventilateur

- Touche  →  Vitesse mini du ventilateur

L'arrêt de l'appareil se pratique en appuyant 3 secondes sur la touche 

Le ventilateur continue de fonctionner en bas régime afin de restituer l'énergie emmagasinée jusqu'à ce que la température à l'intérieur de l'appareil atteigne 30°C.

3.2 - Fonction SLEEP (compte à rebours)

Le mode SLEEP permet l'arrêt de l'appareil après un temps donné (maximum 8h).

Après avoir mis l'appareil en fonctionnement et sélectionné l'allure du brûleur et la vitesse du ventilateur (voir § «Mise en marche permanent et arrêt manuel»).

Exemple : Allure maxi du brûleur



et Vitesse maxi du ventilateur



1. Placez-vous sur la position SLEEP  à l'aide de la touche .

2. Incrémentez la durée du compte-à-rebours par pas de 15 minutes à l'aide de la touche .

La validation se fait automatiquement au bout de 4 secondes (lorsque le rétroéclairage disparaît). Il est inutile d'appuyer sur une touche.

Exemple : 2h15



Le fonctionnement en compte-à-rebours avec l'allure du brûleur et la vitesse du ventilateur présélectionnés est activé.

A mesure de la durée de fonctionnement de l'appareil, le temps affiché va décroître automatiquement, indiquant le temps restant à l'utilisateur.

Lorsque la durée sera écoulée, la télécommande se mettra automatiquement en position «OFF»

Nota : A tout instant, il est possible de sortir du mode SLEEP.

Pour cela, placez vous sur la position SLEEP  à l'aide de la touche  et mettez le compte à rebours à zéro à l'aide de la touche .

3.3 - Fonction PROGRAM

Pendant une plage horaire sélectionnée (zone grise du tableau) l'appareil fonctionne en mode permanent avec une allure de brûleur (puissance) et une vitesse de ventilation choisie préalablement par l'utilisateur.

Le reste du temps (zone blanche du tableau), l'appareil est à l'arrêt.


Après avoir mis l'appareil en fonctionnement et sélectionnés l'allure du brûleur et la vitesse du ventilateur :

Exemple : Allure maxi du brûleur 

et Vitesse maxi du ventilateur 

1. Placez-vous sur la position PROGRAM  à l'aide de la touche .

2. L'écran vous indique :

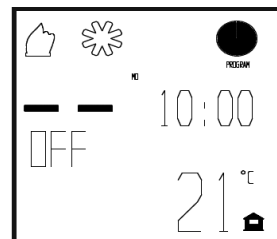

3. Choisissez le programme qui vous convient dans la grille ci-dessous, à l'aide de la touche .

La validation se fait automatiquement au bout de 4 secondes (lorsque le rétroéclairage disparaît). Il est inutile d'appuyer sur une touche.

N°	Jours	Heures																											
		0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00			
P01	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P02	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P03	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P04	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P05	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P06	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P07	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P08	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P09	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												
P10	Lundi-Vendredi																												
	Samedi-Dimanche																												


ONOFF

 ON  OFF

• Pendant un programme, l'appareil en marche, l'écran est le suivant :



• Pendant un programme, l'appareil à l'arrêt, l'écran est le suivant :

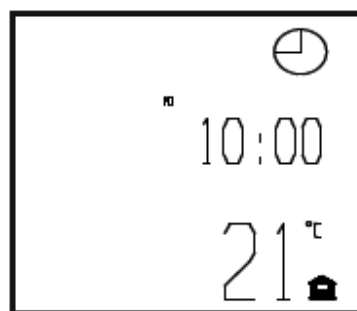


Nota : A tout instant, il est possible de sortir du mode PROGRAM.

Pour cela, placez vous sur la position PROGRAM  à l'aide de la touche  et mettez le compte à rebours à zéro à l'aide de la touche .

4 - UTILISATION DE L'APPAREIL EN MODE REGULATION

1. Appuyez sur la touche

 jusqu'à ce que le mode d'opération s'affichent :

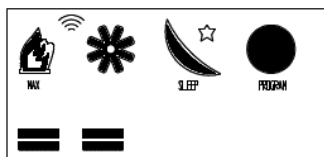

2. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le mode «auto» :

AUTO

3. Réglez les différents paramètres à l'aide de la touche  (pratiquez de la même façon qu'en mode manuel (voir § Utilisation en mode manuel)) :

- Allure du brûleur
- Vitesse du ventilateur
- Fonction PROGRAM

En mode PROGRAM, pendant une plage horaire sélectionnée (zone grise du tableau) l'appareil fonctionne en mode régulation pour maintenir la température de consigne (température de la pièce souhaitée). Il fonctionne alternativement :

- en marche avec une allure de brûleur et une vitesse de ventilateur sélectionnées par l'utilisateur
- en arrêt lorsque la température de consigne est atteinte

Le reste du temps (zone blanche du tableau) l'appareil est à l'arrêt.

Nota : L'allure du brûleur doit être sélectionné en mode manuel. Son réglage restera identique en mode régulation.

Après avoir réglé les différents paramètres, la température de consigne réapparaît.

4. Réglez la température désirée dans la pièce à l'aide de la touche . La validation se fait automatiquement au bout de 4 secondes (lorsque le rétroéclairage disparaît). Il est inutile d'appuyer sur une touche.

L'appareil fonctionne maintenant en mode régulation et l'écran est le suivant (les valeurs inscrites étant données à titre d'exemple) :



Nota : L'information de la température ambiante étant donnée au niveau de la télécommande, placer celle-ci sur son support mural à un endroit représentatif de la température du local en évitant la proximité de source de chaleur ou de courant d'air.

N°	Jours	Heures																									
		0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	
P01	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P02	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P03	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P04	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P05	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P06	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P07	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P08	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P09	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										
P10	Lundi-Vendredi																										
	Samedi-Dimanche																										

ONOFF

 ON  OFF


5 - CONFIGURATION, DEPANNAGE ET VERROUILLAGE

5.1 - Configuration de la télécommande

L'émetteur et le récepteur sont configurés d'usine. Si la communication est perdue (remplacement d'un émetteur), vous pouvez la rétablir en suivant les instructions suivantes :

1. Mettez la télécommande en position OFF à l'aide d'un appui de 3 secondes sur la touche .
2. Ouvrez le portillon en bas de l'appareil.
3. Basculez l'interrupteur en position 0.
4. Appuyez sur le bouton poussoir en maintenant enfoncée la touche  jusqu'à l'émission d'un bip sonore.

La reconnaissance entre l'émetteur et le récepteur est effectuée. Vous pouvez dès lors piloter l'appareil par la télécommande.

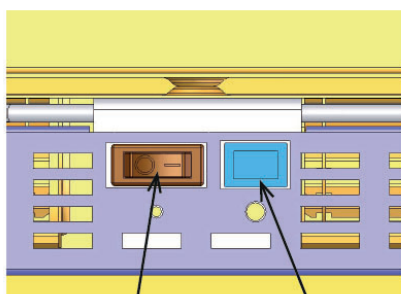

Interrupteur

Bouton poussoir

5.2 - Dépannage

- Lorsque les piles de la télécommande arrivent en fin de vie, avant que la communication de l'appareil en soit altérée, un symbole «piles» apparaît sur l'écran . Il convient alors de remplacer les piles le plus rapidement possible.

- En cas de piles usagées ou de détérioration de la télécommande, une distance trop importante (> à 10m) entre l'émetteur et le récepteur, ne leur permet pas de communiquer entre eux. L'appareil se met alors automatiquement à l'arrêt après 5 minutes.

Il vous reste la possibilité de faire fonctionner l'appareil en marche forcée manuelle permanente avec une allure mini du brûleur et une vitesse mini du ventilateur. Pour cela :

1. Ouvrez le portillon en bas de l'appareil.
2. Basculez l'interrupteur sur la position I.
3. Pour arrêter l'appareil, basculez l'interrupteur sur la position 0.

Nota : Pour remettre la télécommande en fonctionnement, l'interrupteur devra être en position 0.

5.2 - Dépannage

Un verrouillage des touches de la télécommande est possible en appuyant  5 secondes sur la touche .

- Un «cadenas» apparaît alors en bas de l'écran .

Le déverrouillage des touches de la télécommande s'opère de la même façon, en appuyant 5 secondes sur la touche .

NOTES :

Site Industriel et de développement

Rue de la République
CS 40029
80210 Feuquières-en-Vimeu

Service pièces détachées

Tél. : 03 22 61 21 21
Fax : 03 22 61 33 35
E-mail : pieces@auer.fr

Service technique*

E-mail : enr@auer.fr

**assistance technique réservée aux professionnels*