


ANNEXE

Circulateur Grundfos UPM3 Flex AS

Notice d'utilisation

L'interface est constitué de :

- 1 bouton poussoir
- 1 LED vert/rouge
- 4 LEDs oranges

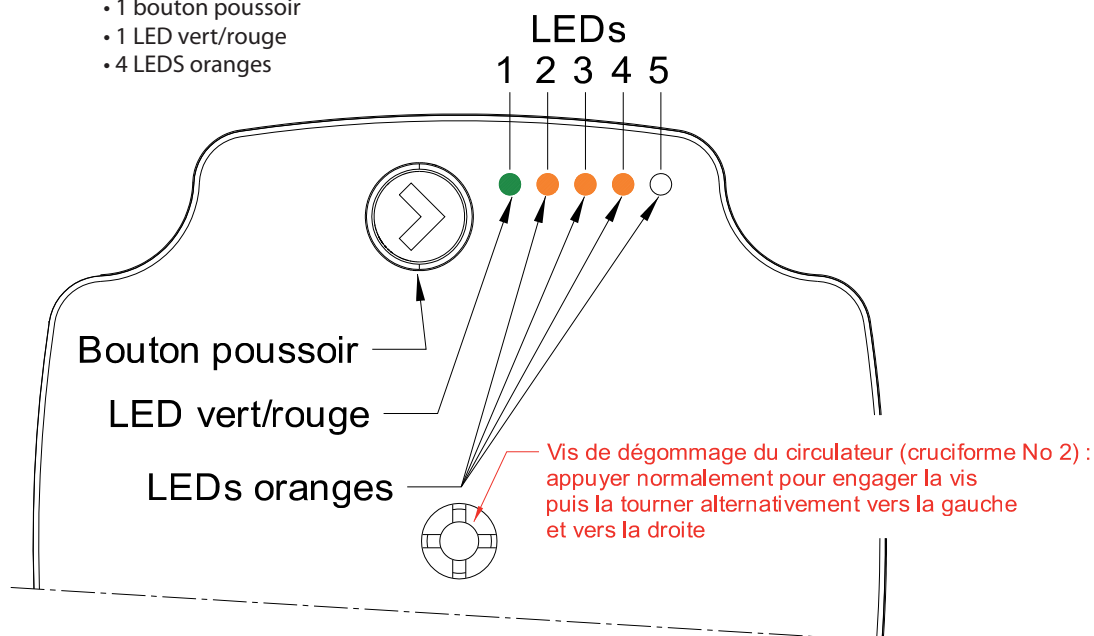

1 - Etat de fonctionnement



Pour sélectionner une vitesse, se reporter au § «Sélection de la vitesse».

Lorsque le circulateur est en fonctionnement, il indique le niveau de puissance absorbée en % de la puissance maximum, le LED 1 est vert :

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	% puissance max.
VERT	ORANGE	-	-	-	0-25
VERT	ORANGE	ORANGE	-	-	25-50
VERT	ORANGE	ORANGE	ORANGE	-	50-75
VERT	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	75-100

Lorsque le circulateur a détecté une alarme, le LED 1 devient rouge :

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	signification	action du circulateur
ROUGE	-	-	-	ORANGE	rotor bloqué : le dégommer	tentative de démarrage toutes les 1,33 sec.
ROUGE	-	-	ORANGE	-	tension alimentation trop faible	juste informatif la pompe tourne
ROUGE	-	ORANGE	-	-	erreur électrique : changer la pompe	pompe arrêtée (tension trop basse ou sérieux problème)

2 - Vue du réglage



Impossible de sélectionner une vitesse à ce stade, visualisation possible si le clavier n'est pas verrouillé.

Pour visualiser quelle est la vitesse sélectionnée, il faut **appuyer 2 secondes sur le bouton poussoir** :

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	UPM3 15-70 vitesse (hauteur en m)	UPM3 15-50 vitesse (hauteur en m)
ROUGE	ORANGE	-	-	-	1 (4 m)	1 (2,8 m)
ROUGE	ORANGE	-	ORANGE	-	2 (5 m)	2 (3,4 m)
ROUGE	ORANGE	-	ORANGE	ORANGE	3 (6 m)	3 (4,0 m)
ROUGE	ORANGE	-	-	ORANGE	4 (7 m)	4 (4,8 m)

Après 2 secondes, l'affichage rebascule en mode niveau de puissance absorbée.

3 - Sélection de la vitesse



Possible si le clavier n'est pas verrouillé

Pour modifier la vitesse du circulateur :

- Appuyer entre 2 et 10 secondes sur le bouton poussoir
- Appuyer brièvement pour sélectionner la vitesse (voir le tableau du § «Vue de réglage»)

4 - Verrouillage / déverrouillage du bouton poussoir

Pour éviter toute manipulation accidentelle, il est possible de verrouiller le clavier :

- Appuyer pendant 10 secondes sur le bouton poussoir

Pour déverrouiller :

- Appuyer également 10 secondes sur le bouton poussoir