
BOITIER MR307

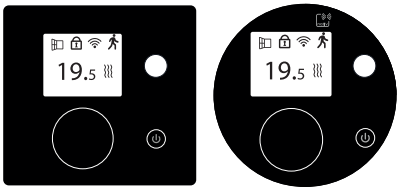

Les instructions présentes dans ce document concernent l'ensemble des appareils équipés de cette plateforme de thermostat. Selon le modèle, votre appareil peut être équipé de tout ou partie des fonctionnalités décrites dans ce document

Notice d'utilisation

REF 421AA6632 A00

SOMMAIRE

2.- Comment utiliser votre appareil page 3
2.1 Mise sous tension de l'appareil page 3
2.2 Descriptif du boîtier page 3
2.3 Réglage de la température de consigne page 4
2.4 La dérogation page 4
2.5 Le menu connectivité page 5
2.6 Le menu principal page 6
2.7 Le menu réglage page 7
2.8 La programmation page 8
2.8.1 Le Boost page 9
2.8.2 La fonction Repeat page 9
2.8.3 Le verrouillage du thermostat page 9
2.8.4 Le Détecteur d'absence page 10
2.8.5 Le Détecteur de fenêtre ouverte page 10
2.8.6 Date et Heure page 10
2.8.7 Harmonisation de la température page 11
2.8.8 Le reset page 11
2.8.9 La F.A.Q. page 12
3.- Aide aux diagnostics page 12

Application intuis connect with Netatmo

Pilotez votre confort, où que vous soyez

Cet appareil est compatible avec la Passerelle intuis connect (vendue séparément).
Associée à la Passerelle, elle vous permet de **piloter vos radiateurs à distance**, directement depuis votre smartphone.
Vous pouvez ainsi ajuster la température, programmer vos plages de chauffe et suivre facilement votre consommation.



D'autres équipements intuis, comme les chauffe-eaux thermodynamiques et les pompes à chaleur, sont également compatibles.
Des accessoires viennent également compléter l'installation pour une gestion optimisée de votre énergie, tels que l'Aqua Manager 2, qui permet de piloter un chauffe-eau électrique existant, et le Manager Compteur, qui centralise les données de votre compteur électrique.



Disponible sur :

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google Play

Compatible avec :

Fonctionne avec Apple HomeKit | fonctionne avec l'Assistant Google | WORKS WITH alexa

---

Application intuis compagnon

La configuration locale simplifiée

Connectez-vous **en local** à votre appareil pour :
- Paramétrer facilement votre produit
- Profiter des dernières mises à jour

Disponible sur :

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google Play


2 COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

2.1. Mise sous tension de l'appareil :

Pour mettre l'appareil en marche :

- Appuyez sur le bouton ⏻ du boîtier de commande .
- À la première mise sous tension ou après un arrêt prolongé, réglez la date et l'heure.
- Pour mettre en veille votre appareil, appuyez de nouveau sur le bouton ⏻.

2.2. Descriptif du boitier :

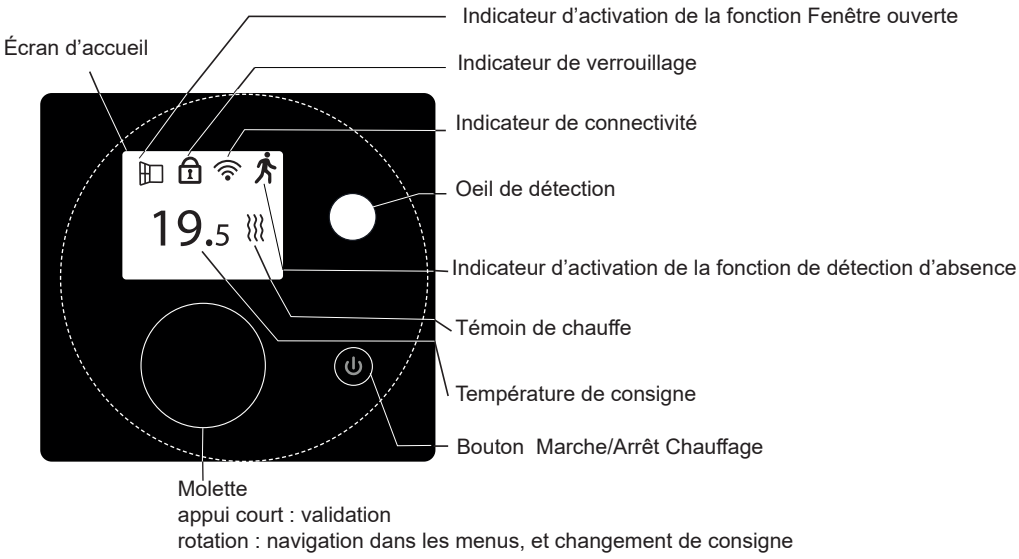

Principe de navigation :
-pour se déplacer et changer les valeurs dans les menus, tournez la molette :
-pour valider une valeur ou un mode de fonctionnement, appuyez brièvement sur la molette :

Veillez à enlever la pellicule de protection de l'écran

2.3. Réglage de la température de consigne

Avec la molette vous pouvez modifier la consigne de température par pas de 0.5°C de 7°C à 28°C.
Lors du réglage, l'affichage de la température change de couleur comme décrit ci-dessous.

consigne ≤ 19°C	Vert
19°C < consigne < 24°C	Jaune
consigne > 24°C	Rouge

La couleur repasse en blanc après 3 sec sans action sur la molette

Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19°C en moyenne sur l'ensemble du logement.

2.4. La dérogation

- Si vous n'avez pas activé la programmation :
  Votre réglage de température est appliqué jusqu'à ce qu'une modification manuelle ultérieure soit effectuée.

- Si vous avez activé la programmation :
  Lorsque vous ajustez la consigne de température programmée (la température définie dans la programmation du radiateur), cela déclenche automatiquement une dérogation temporisée de 2 heures (par défaut). Sur l'écran, vous verrez s'afficher un sablier indiquant l'heure à laquelle la dérogation prendra fin.

  Pour modifier la durée de la dérogation pendant qu'elle est en cours, il vous suffit d'appuyer sur la molette . Cela fera apparaître un sablier à l'écran. Ensuite, appuyez à nouveau sur la molette et sélectionnez l'option «Durée».

- Si vous êtes connecté avec intuis connect with Netatmo :
  Lorsque vous modifiez la consigne de température programmée (la température définie dans la programmation créée dans l'application), il s'agit d'une dérogation temporisée d'une durée de 3 heures.
  Pour modifier la durée de cette dérogation, vous pouvez utiliser l'application intuis Connect with Netatmo.

2.5. Le menu connectivité

Lorsque vous sélectionnez l'icône connectivité , l'appareil effectue un scan des réseaux présents.
Si le réseau intuis connect est détecté, alors le radiateur s'y connecte automatiquement.
Si aucun réseau intuis connect n'est détecté, l'appareil scannera les logements disponibles pour un couplage.
L'appareil vous proposera ensuite, soit de rejoindre un logement existant, soit d'en créer un.
Enfin, si aucun réseau ouvert n'est détecté, l'appareil vous proposera les options suivantes :

- **Associer passerelle : (Accessoire non fourni)**

  Permet de rejoindre un réseau intuis connect with Netatmo.

- **Coupler des radiateurs :**

  La fonction synchro intuis permet de lier plusieurs radiateurs entre eux, par exemple dans une même pièce, pour qu'ils aient un fonctionnement synchronisé.

Pour créer un logement synchro intuis, suivez les étapes ci-dessous :

1. Tout d'abord choisissez un nom de logement (nativ xx) ou rejoignez un logement existant.
2. Sélectionnez parmi les différents choix la pièce dans laquelle se trouve votre radiateur.
3. Répétez l'opération pour les radiateurs que vous souhaitez associer.


- **intuis 3.0 :**

  Permet de rejoindre un réseau IEEE802.15.4


- **Quitter le réseau :**

  Pour dissocier le radiateur du réseau dans lequel il est associé.

2.6. Le menu principal

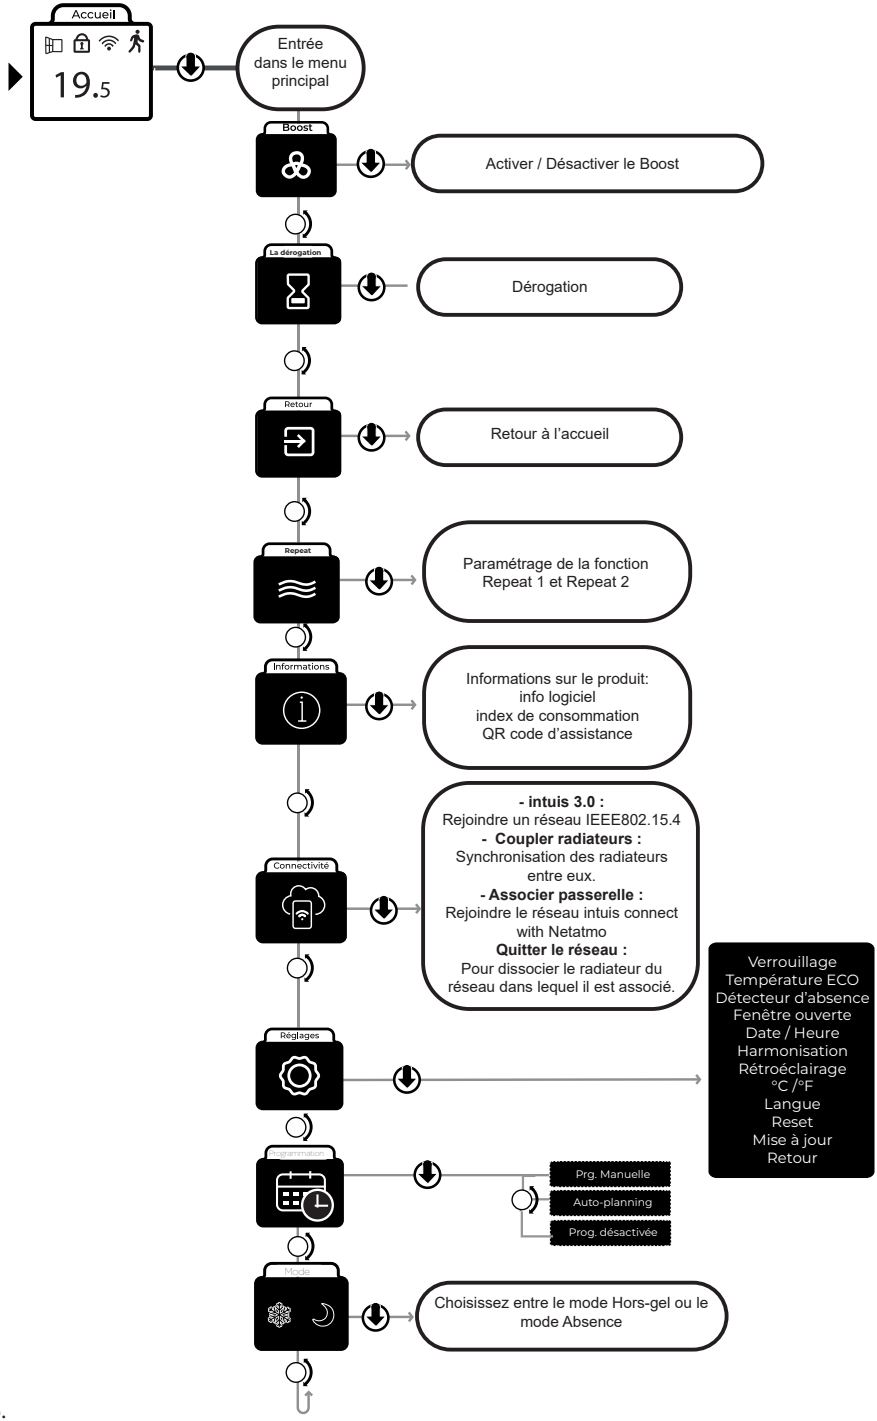

2.7. Le menu réglage

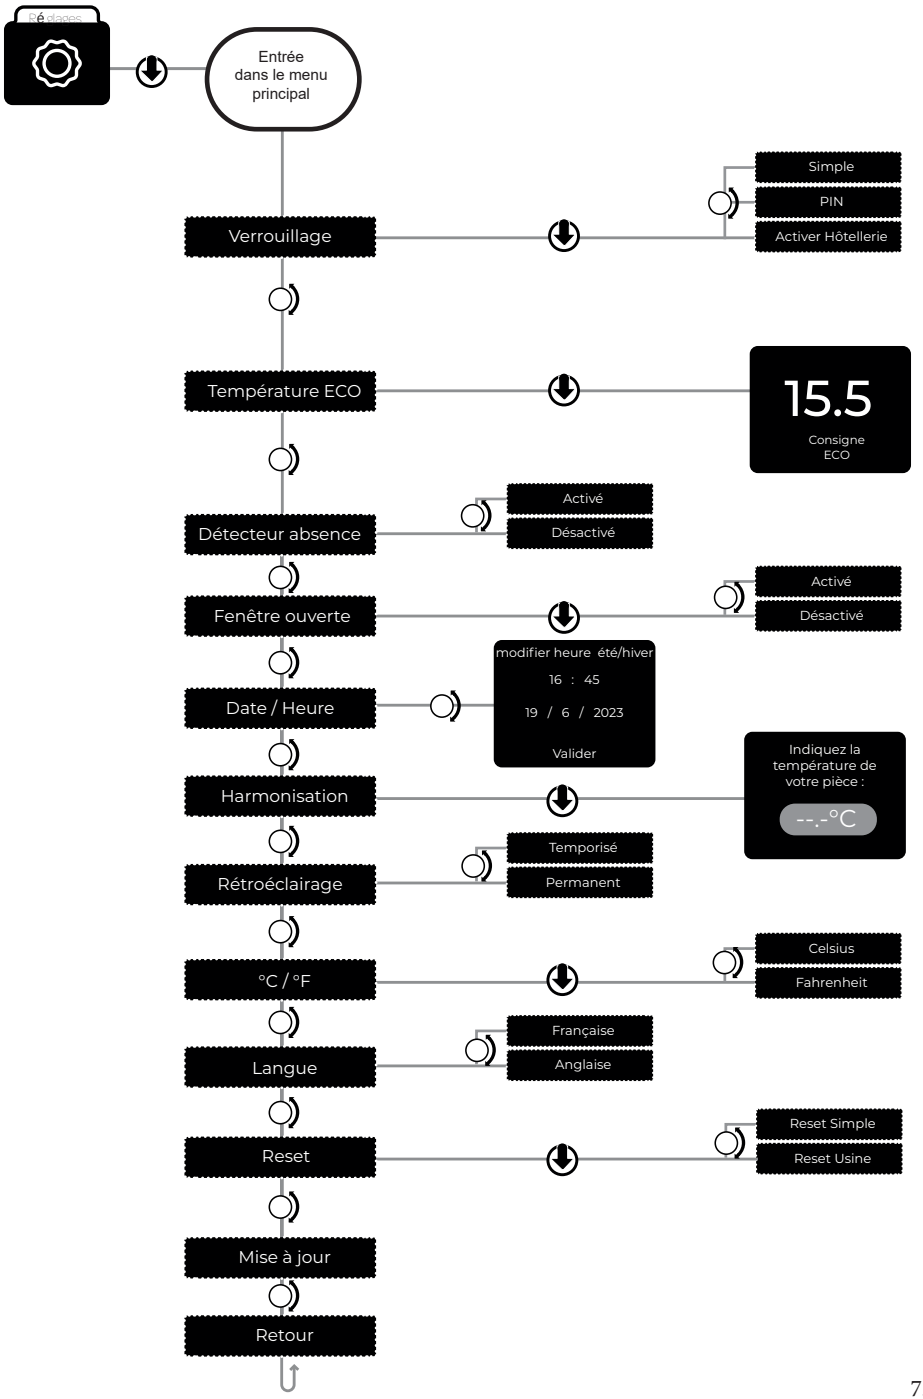

2.8 la programmation:

Programmation

La Programmation manuelle

Pour utiliser la programmation manuelle et définir des consignes de température adaptées à votre rythme de vie, suivez les étapes suivantes :

① Accédez au menu de programmation de votre appareil
② Sélectionnez l'option Prog. Manuelle
③ Créer votre planning :

- Consulter : Lecture du programme enregistré
- Modifier : Créer un programme ou consulter le programme enregistré.
  Par défaut P1 est appliqué du lundi au vendredi et P3 au weekend.
- Copier : Copier un jour sur un ou plusieurs autres jours.

Suivre les étapes décrites sur l'écran du radiateur.


La fonction Auto-planning

La fonction Auto-Planning permet au radiateur d'enregistrer le rythme de vie des occupants de la pièce et de prendre en compte ses paramètres de chauffe pour créer automatiquement un planning. Grâce au contrôle adaptatif de l'activation, il anticipe la chauffe pour avoir la bonne température dès l'occupation de la pièce.
En cas d'imprévus, d'absence ou de retour anticipé, le radiateur s'adapte immédiatement au nouveau rythme.

Vous pouvez consulter, réinitialiser ou paramétrer la consigne d'absence ou de présence dans le menu «Auto-planning».

La Programmation par Fil Pilote

Le fil pilote peut être relié à un gestionnaire d'énergie qui enverra à l'appareil des ordres de fonctionnement.

Ordre	Signal électrique correspondant	
Confort	Pas de signal	
Confort -1°C		
Confort -2°C		
Eco ou réduit	230 V pleine alternance	
Hors gel	demi-alternance négative	
Arrêt	demi-alternance positive	

2.8.1 Le boost

Cette fonction active à 100% les éléments chauffants ainsi que la soufflerie (si présente).


Pour allumer ou éteindre le boost sélectionnez l'icone dans le menu principal.
La durée est de 15 minutes par défaut.

La durée est réglable entre 5 minutes et 2 heures pendant le fonctionnement en tournant la molette.

Vous pouvez enregistrer une nouvelle durée par défaut par un appui de 3 secondes sur la molette.
Accessible depuis le menu principal (voir p.5)

2.8.2 La fonction Repeat

La fonction «REPEAT» permet d'enregistrer jusqu'à 2 horaires auxquels le préchauffage de la salle de bain s'enclenchera automatiquement tous les jours pour qu'elle soit à la bonne température lors de son utilisation.

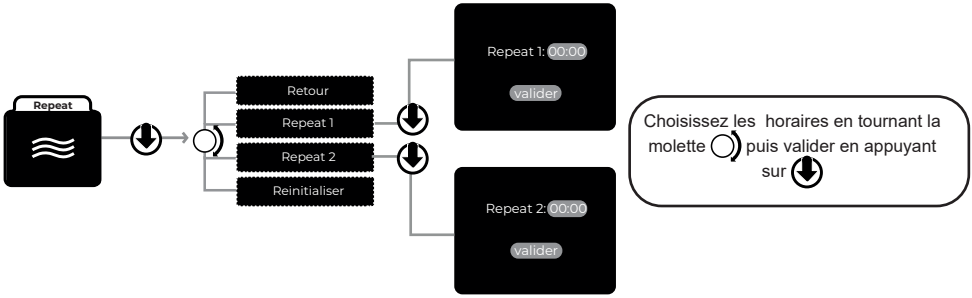


2.8.3 Le Verrouillage du thermostat

Verrouillage

Plusieurs niveaux de verrouillage sont disponibles

Le Verrouillage simple:

Ce niveau de verrouillage empêche toute modification des réglages du thermostat, à l'exception de la fonction de mise en veille. Pour l'activer, sélectionnez l'option «Simple». Pour le désactiver, maintenez la molette enfoncée pendant 5 secondes.

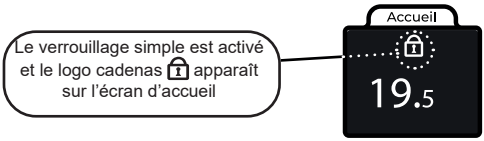

Le Verrouillage par code PIN:

Ce niveau de verrouillage empêche toute modification des réglages du thermostat, à l'exception de la fonction de mise en veille. Vous devez sélectionner l'option «Code PIN» et choisir un code à quatre chiffres pour l'activer. Pour le désactiver, vous devrez maintenir la molette enfoncée pendant 5 secondes (5 sec) pour pouvoir à nouveau entrer ce code.


Le Verrouillage «Hôtellerie»

Ce niveau de verrouillage permet de limiter l'accès aux réglages du thermostat tout en permettant un réglage encadré de la température de consigne avec une latitude de +/- 2°C. Vous devez sélectionner l'option «Hôtellerie» et choisir un code à quatre chiffres pour l'activer. Pour le désactiver, vous devrez maintenir la molette enfoncée pendant 5 secondes (5 sec) pour pouvoir à nouveau entrer ce code.

2.8.4. Le Détecteur d'absence

Détecteur d'absence


Lorsque la détection d'absence est activée, le thermostat optimise la consommation d'énergie en ajustant automatiquement la température de consigne en fonction de l'occupation de la pièce. Cela permet de réaliser des économies d'énergie lorsque la personne est absente en adoptant une température économique et tout en assurant un bon confort lorsqu'il y a une présence.

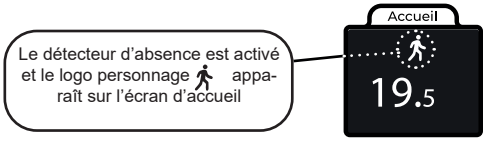

2.8.5. Le Détecteur de fenêtre ouverte

Fenêtre ouverte

Lorsque la détection de fenêtre ouverte est activée, le thermostat surveille en permanence la température ambiante. Si une chute de température significative est détectée dans un court laps de temps, le thermostat interprète cela comme l'ouverture d'une fenêtre et réagit en coupant le chauffage. Cela permet d'éviter le gaspillage d'énergie en chauffant inutilement la pièce.

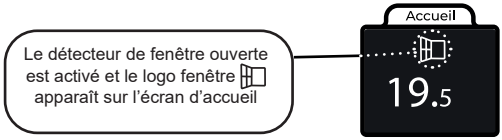

i En cas de détection de fenêtre ouverte, le logo fenêtre s'affiche en grand à l'écran et un signal sonore retentit. Un appui sur le bouton veille remettra automatiquement le chauffage en fonctionnement.

voir page 6 pour désactiver le détecteur de fenêtre ouverte .

2.8.6. Date et Heure

Date / Heure

- Par défaut, le passage en heure d'hiver / heure d'été est activé.
- L'heure s'affichera après 30 secondes d'inactivité.

2.8.7 Harmonisation

Harmonisation

Il est normal qu'il y ait un léger écart entre l'affichage de l'appareil et celui d'un thermomètre externe. Cependant, si cet écart est supérieur à +/- 1°C, il est possible de les harmoniser pour obtenir une meilleure correspondance entre les deux affichages.
Pour ajuster la température mesurée par le radiateur et corriger le décalage, suivez ces étapes :

① S'assurer que les consignes de la notice d'installation, notamment le positionnement et les distances minimales sont respectées.

② Fermer tous les ouvrants extérieurs du logement ainsi que la ou les portes intérieures du local chauffé par le radiateur.

③ Placer votre thermomètre au centre de la pièce à une hauteur d'environ 1,2m.
Ne pas le poser sur un meuble.

④ Vérifier que votre consigne est réglée entre 17 et 23°C.

⑤ Attendre la stabilisation thermique du local (environ 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans le local.

⑥ S'assurer que la température affichée sur le radiateur et celle sur le thermomètre sont stables.
Ce réglage ne peut être réalisé que si les conditions ci-dessus sont respectées.

⑦ Dans le menu «Harmonisation» régler la température mesurée par votre thermomètre.
(réglable entre 7°C et 23°C).

⑧ Validez les modifications.

2.8.8. Le reset

Reset

Le reset simple

Le reset vous permet de remettre le thermostat dans sa configuration d'origine.
Pour effectuer le reset entrez dans le menu «réglage» puis sélectionnez «reset»

Consigne	19°C
Eco	15.5°C
Détection d'absence	Activée
Détection de fenêtre ouverte	Activée

Le reset usine

Le reset usine vous permet de remettre le thermostat dans sa configuration d'usine.
Pour effectuer le reset entrez dans le menu «réglage» puis sélectionnez «reset»

Consigne	19°C
Eco	15.5°C
Détection d'absence	Activée
Détection de fenêtre ouverte	Activée
Connectivité	Reset
Unité de température	°C
Programmation	P1 : Du Lundi au Vendredi P3 : Week-end
Mise à jour	Reset
Smart Boost	Désactivé

2.8.9. La FAQ

Si vous avez besoin de plus de précisions concernant le fonctionnement des radiateurs nativ :
Scannez le QR code suivant pour accéder à la FAQ

3 AIDE AU DIAGNOSTIC

NATURE	VERIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	S'assurer que l'écran est allumé	Appuyer sur le bouton ⏻
	Si l'écran digital n'est toujours pas allumé	S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer sur ⏻
	La fonction fenêtre a détecté une ouverture, l'écran affiche «fenêtre ouverte»	Fermez la fenêtre et appuyez sur la molette pour réactiver le chauffage.
	Le témoin de chauffe est éteint.	- Ajuster la consigne de température. - La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. - L'appareil est peut être en délestage.
L'appareil chauffe tout le temps	- Le témoin de chauffe est allumé tout le temps. - Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte et/ou dans un courant d'air.	- Ajuster la consigne de température - Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	- Vérifier qu'il est en mode programmation - Vérifier la programmation	- Mettre en mode programmation - Réaliser la programmation
DANS TOUS LES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE		