ICONIC

IC ELITE

RADIATEUR SÈCHE SERVIETTE

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

CAMPA

Muller Intuitiv

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6020118

Mise en garde

Lire attentivement la notice(*) d'installation et d'utilisation, notamment les consignes ci-dessous.

Caution, hot surface
Attention surface très chaude.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous surveillance continue.
Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants agés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée. Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié et agréé.

Si l'appareil comporte une façade en verre, ne pas l'utiliser si celle-ci est endommagée.

Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date. La société se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

Sécurité :

Afin d'éviter les accidents et les blessures, lors de la manipulation de l'appareil, veillez à porter les équipements de protection individuelle recommandés.

Gants
de protection

Vêtements
de protection

Lunettes
de protection

Chaussures
de protection

Avant-propos :

- Vous venez d'acquérir ce radiateur rayonnant Campa, et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé en France avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.

Dispositions générales :

La présente notice a été établie en fonction des normes en vigueur en France, pays d'installation de l'appareil, (norme NFC 15-100) au jour de la fabrication de l'appareil.
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la présente notice afin de se conformer à l'évolution des normes en vigueur.
L'installation et la maintenance de nos appareils doivent être assurées par du personnel qualifié et agréé dans le domaine du fonctionnement des appareils électriques et ayant effectué une formation de sécurité.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de l'appareil dans les cas suivants :

- utilisation du radiateur en dehors des consignes qui figurent sur la présente notice.
- non vérification préalable de la bonne tension du réseau (courant alternatif).

Les triangles de mise en garde de la notice doivent être strictement respectés. Compte tenu de la diversité des normes en vigueur, si l'appareil est utilisé dans un autre pays que celui d'achat, le faire vérifier par du personnel qualifié.

Conservez la notice même après installation de l'appareil.

SOMMAIRE

1. CARACTÉRISTIQUES p6
2. RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE p8
3. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE p9
4. INSTALLATION ET FIXATION p10
5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL p14
    - 5.1. MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL p15
    - 5.2. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE p16
    - 5.3. FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE p16
    - 5.4. FONCTIONNEMENT MANUEL p17
    - 5.5. FONCTIONNEMENT DE LA SOUFFLERIE p17
    - 5.6. LUMIÈRE p18
    - 5.7. AUTRES PARAMÉTRAGES p20
    - 5.8. DÉTECTION D'OUVERTURE DE FENÊTRE p21
    - 5.9. VERROUILLAGE PARENTAL SIMPLE p22
    - 5.10. VERROUILLAGE PARENTAL AVEC CODE p22
    - 5.11. L'INDICATEUR COMPORTEMENTAL p23
    - 5.12. PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES p23
    - 5.13. AFFICHAGE DE L'HEURE p25
    - 5.14. DÉTAIL DES ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE p25
    - 5.15. PROGRAMMATION INTERNE p26
    - 5.16. RETOUR AUX PARAMÉTRAGES D'USINE p30
6. AIDE AU DIAGNOSTIC p31
7. CONSEILS - ENTRETIEN p32
8. IDENTIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE p33

1. CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Référence	Puissance (W)	I (A)	H (mm)	L (mm)	Épaisseur avec Dosseret (mm)	Poids (kg)
Noir Astrakan	ICEL1SEPB13	1300	5.6	1500	430	110	26
Reflet	ICEL1MIRE13						
Blanc mat	ICEL3BCCM13	1300	5.6	1200	430	110	21
Marbre Blanc	K205114	1300	5.6	1200	430	112	35

1. CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

Identification de l'appareil
Appareil de chauffage électrique décentralisé à action directe et à poste fixe

Références	Caractéristiques					
	Puissance thermique			Consommation d'électricité auxiliaire		
	Puissance thermique nominale	Puissance thermique minimale (indicative)	Puissance thermique maximale continue	À la puissance thermique nominale	À la puissance thermique minimale	En mode veille
	P_{nom}	P_{min}	$P_{max,c}$	el_{max}	el_{min}	el_{SB}
ICEL1 13 ICEL3 13	1.3	n.d.	1.3	0.000	0.000	0.001
K205114	1.3	n.d.	1.3	0.000	0.000	0.001
Unité	kW	kW	kW	kW	kW	kW

Caractéristiques	Unité
Type de contrôle de la température de la pièce	
Contrôle électronique de la température de la pièce	oui
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	oui
Autres options de contrôle	
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
Option contrôle à distance	oui

2. RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE

- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.

- Dans les salles d'eau, l'appareil peut être installé dans les volumes 2 ou hors volume (Fig. A).

- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

INSTALLATION DES APPAREILS

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).

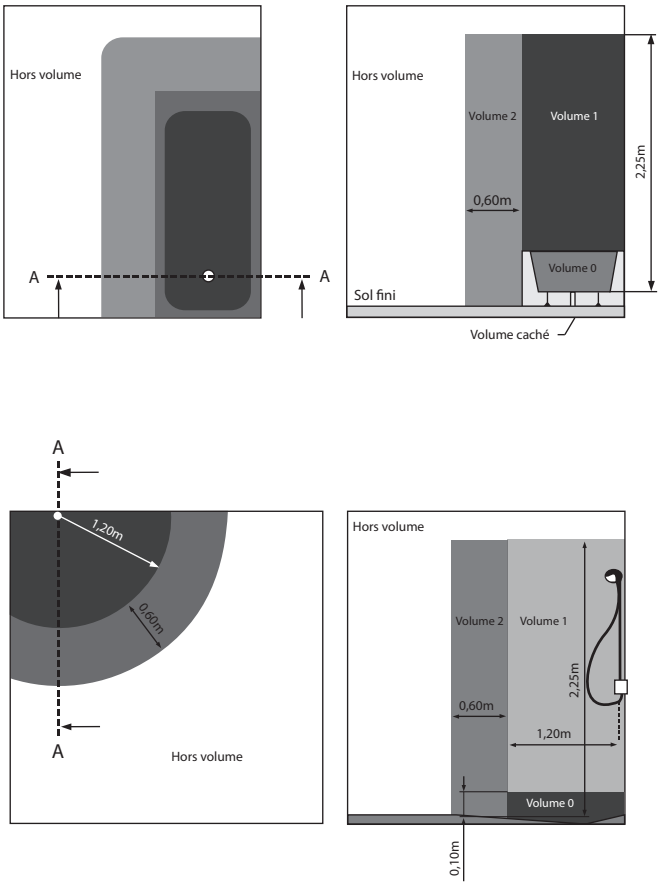

Fig. A

3. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- L'alimentation électrique de l'appareil doit être réalisée via un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles d'installation.

- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).

- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement murale.

- Si l'appareil est raccordé à un fil pilote et est protégé par un différentiel 30mA, il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.

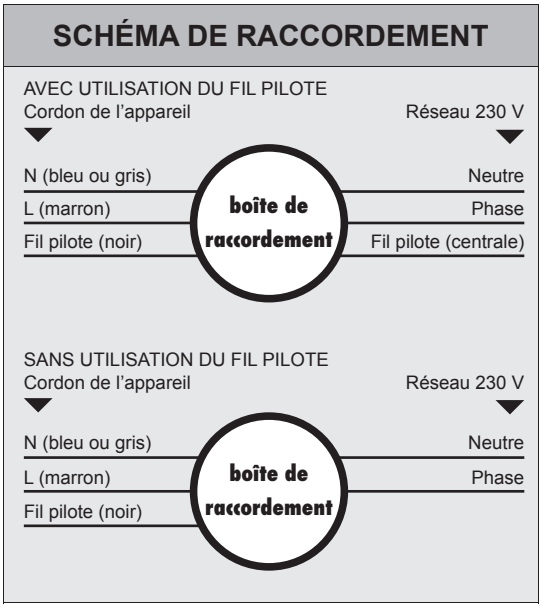

Respecter le sens de branchement :
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE
Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil **VERT / JAUNE.**

ORDRE	SIGNAL À TRANSMETTRE	MESURE PAR RAPPORT AU NEUTRE
Confort	———	0 Volt
Eco	∿	230 Volts
Hors-gel	⌒	115 Volts négatif
Arrêt Chauffage	⌒	115 Volts positif
Conf. -1°C	3s 297s	230 Volts/3s
Conf. -2°C	7s 293s	230 Volts/7s

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessus, mesurés par rapport au Neutre.

4. INSTALLATION ET FIXATION

- Respecter par rapport au sol, aux parois, aux voilages, etc..., les distances minimales prescrites par les Fig. C et D (page 11 et 12).

- Présenter le dosseret sur le mur en s'assurant qu'il est orienté dans le bon sens et faire le repérage des 4 emplacements de fixation (Fig. D, page 12).

- Le poids important de ce type de radiateur nécessite de grandes précautions dans sa manipulation et son installation.
De ce fait, nous vous fournissons spécialement, dans un sachet séparé, 2 types de chevilles de fixation qui couvrent l'ensemble des matériaux pouvant être utilisés dans la construction d'un habitat.
En fonction de la nature des matériaux, nous vous demandons d'être très vigilant dans le choix des chevilles de fixation.
En effet, notre responsabilité ne saurait être engagée si les conditions de pose du radiateur n'étaient pas conformes au respect des règles de l'art dans ce domaine.

- Procéder au perçage et à la mise en place des chevilles appropriées.

- Fixer le dosseret aux 4 endroits prévus à cet effet.
En prenant soin de monter les rondelles en acier zingué fournies avec votre appareil conformément au schéma ci-dessous (Fig. B).

- Évitez d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.

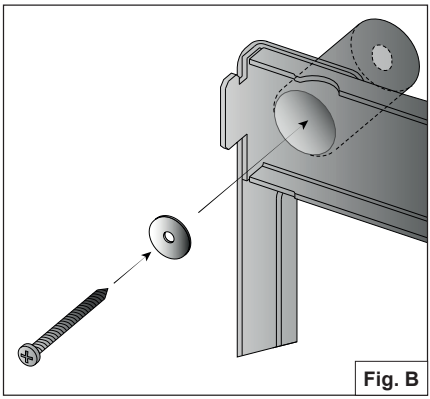

Fig. B

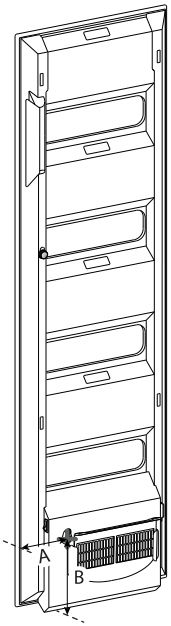

POSITION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Référence	ICEL1 13	ICEL3 13	K205114
A	107		
B	211		

(Dimensions données en mm)

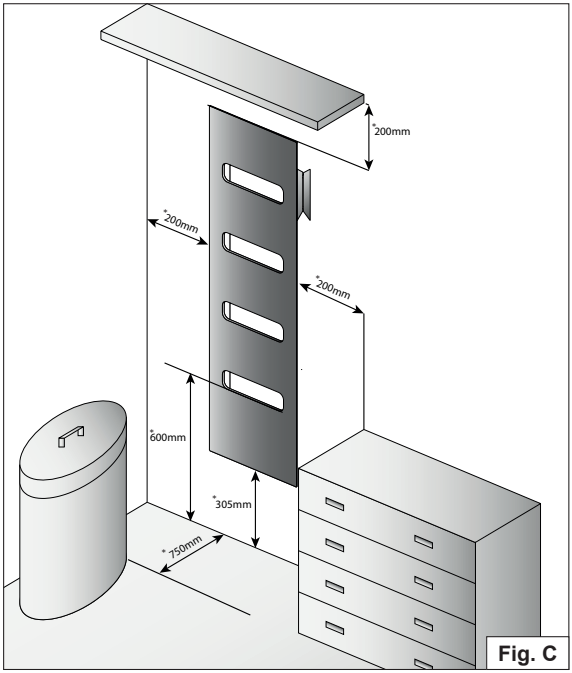

Fig. C

*Distance minimale

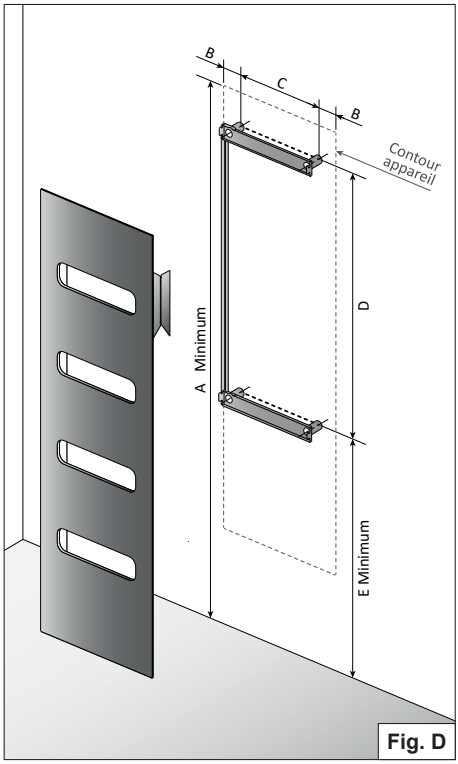

Fig. D

Référence	ICEL1 13	ICEL3 13	K205114
A Minimum	1805 *	1505 *	1805 *
B	65		
C	300		
D	900	600	900
E Minimum	790 *		

(Dimensions données en mm)

*** MISE EN GARDE :**
Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de manière à ce que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600mm au-dessus du sol.

4. INSTALLATION ET FIXATION (SUITE)

Desserrer le verrou d'environ 2 tours et le remonter vers le haut.
Soulever l'appareil, l'enclencher sur le dosseret.
Faire pivoter l'appareil sur la droite.

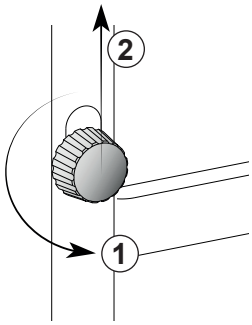

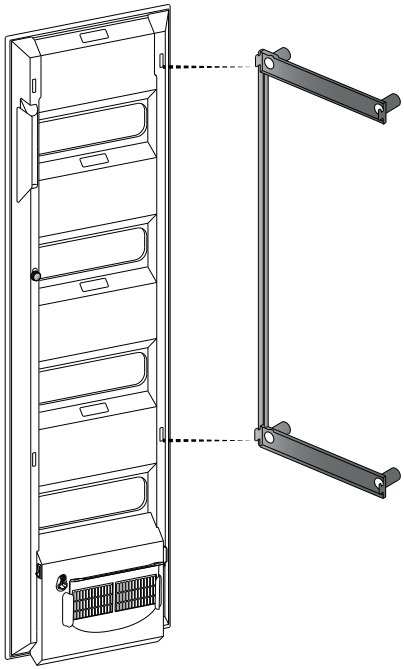

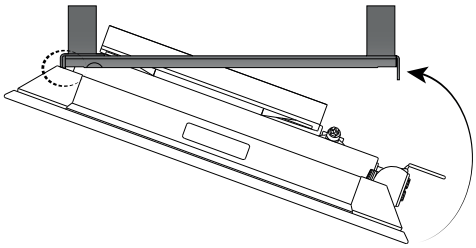

Plaquer l'appareil sur le dosseret,
descendre le verrou et le serrer.

ATTENTION :

Le serrage du verrou fait fonction de sécurité enfant.
Assurez-vous qu'il soit verrouillé pour une utilisation sécurisée de votre appareil.

5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

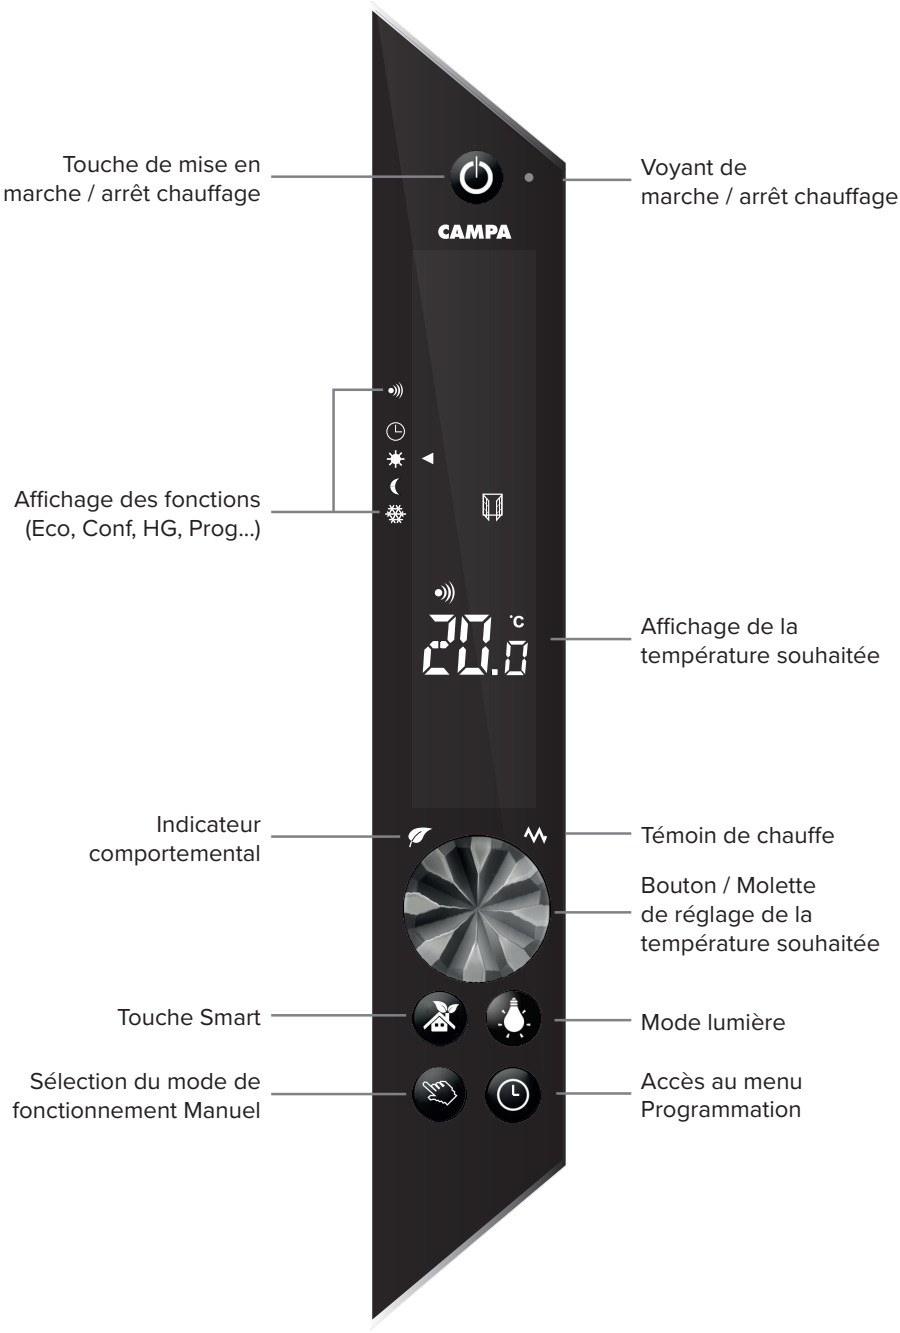

5.1. Mise en fonctionnement de l'appareil

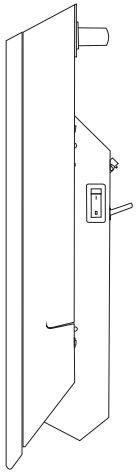

Mettre l'interrupteur Marche / Arrêt en bas à gauche de l'appareil en position Marche pour la mise sous tension de l'appareil.

La LED de l'interrupteur et le voyant de Marche / Arrêt chauffage du thermostat 2 s'allume en rouge.

La touche ⏻ 1 du boîtier permet la mise en marche, ou l'arrêt de la fonction chauffage de votre appareil.
À la mise en marche, le buzzer s'active, l'écran et le voyant 2 s'allume.
À la mise en arrêt, le buzzer s'active, l'écran affiche - - - - et le rétroéclairage s'éteint après quelques secondes.

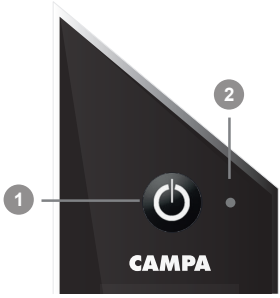

À la mise sous tension de l'appareil, il vous faudra régler l'heure et le jour.
Se référer à la rubrique 5.15.4.

Le témoin de chauffe 3 indique la mise en chauffe de l'appareil, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.

5.2. Réglage de la température de consigne

- La molette permet d'augmenter ou de diminuer la température souhaitée.

- Si elle correspond à votre température de confort idéal, il est possible de la mémoriser en appuyant 3s sur la touche .

- Pour ajuster la température à sa valeur optimale, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques heures en maintenant la pièce fermée.

Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.
Cette information est disponible uniquement en mode Confort.

5.3. Fonctionnement automatique, touche Smart

Un appui sur la touche permet un fonctionnement automatique en suivant votre planning de chauffe (programmation des plages Confort et Eco) et vos préférences de réglage (température de consigne favorite, etc...)

Vos préférences de réglage automatique sont mémorisées en appuyant 3s sur la touche .
Par défaut, le réglage mémorisé est : 19°C en température favorite et détection d'ouverture de fenêtre.

5.4. Fonctionnement manuel, touche "manuel"

- Un appui sur la touche permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique.

- Les fonctions automatiques sont désactivées (la programmation et les ordres d'abaissement envoyés via le Fil Pilote), et l'appareil se positionne :

- Soit en mode Confort (possibilité d'ajuster la température désirée)
- Soit en mode Eco (conseillé pour les absences de courte durée)
- Soit en mode Hors-gel (conseillé pour les absences supérieures à 24h)

5.5. Fonctionnement de la soufflerie

Lorque la soufflerie fonctionne, la puissance rayonnée est maximale.

5.5.1. Lancement rapide

Un appui court sur la molette permet de lancer immédiatement la soufflerie.
Le fait de tourner la molette permet d'augmenter ou de diminuer la durée de fonctionnement de la soufflerie selon les durées pré-enregistrées.

Les durées pré-enregistrées sont de :

- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 heure
- 2 heures

▫ 5.5.2. Personnalisation de la durée

Après lancement de la soufflerie, un appui long sur la molette (3s) permet de personnaliser la durée de fonctionnement de la soufflerie par pas de 1 minute.

Un nouvel appui long sur la molette (3s) enregistrera la modification.

▫ 5.5.3. Arrêt de la soufflerie

Les ordres Hors-gel et Arrêt chauffage envoyés par le Fil Pilote arrêtent la soufflerie.
La mise en veille par le bouton marche/arrêt chauffage arrête également la soufflerie.

▫ 5.5.4. Maintenance du filtre

Afin d'assurer un fonctionnement optimal de la soufflerie, un message de maintenance s'affichera sur l'écran LCD du thermostat après 90h de fonctionnement.

La maintenance de ce filtre se résume à un dépoussiérage et éventuellement un rinçage à l'eau claire (se référer à la rubrique 7. Conseils - Entretien).

■ 5.6. Lumière

▫ 5.6.1. Allumage de la fonction lumineuse

Il existe 3 modes lumineux :

Mode ambiance	
Activation	Durée
Appui court Les LEDs s'allument avec les derniers paramètres enregistrés (Temps)	- Régler la durée d'allumage en tournant la molette. - 15 minutes - 2 heures - 30 minutes - 4 heures - 1 heure - 8 heures - Puis valider en appuyant sur.

Mode veilleuse	
Activation	Durée
Double Appui court	La durée du mode veilleuse est de 8 heures.

Lorsque l'appareil détecte des chutes brutales de température (fenêtre ouverte...), il active le buzzer (bip répétitif) et l'éclairage d'alerte pour avertir de l'événement anormal. Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver l'éclairage d'alerte.

5.6.2. Extinction de la fonction lumineuse

L'extinction de la lumière s'applique lorsque :

- Le bouton est pressé.

- Le délai choisi par l'utilisateur est expiré.

▪ 5.7. Autres paramétrages

▫ 5.7.1. Mode économique "ECO"

- Appuyer successivement sur la touche jusqu'à ce que le mode **Economique** s'affiche.

- Pour modifier la température de consigne **Eco** :

- Appuyer 3s sur la touche jusqu'à ce que la température de consigne Eco clignote.

- Tourner la molette pour modifier.

- Appuyer 3s sur la touche pour enregistrer.

En cas d'absence de courte durée (moins de 12h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce fonctionnement. Il provoque un abaissement de 3.5°C par rapport à la température de consigne du mode Confort. La consigne Eco ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19°C.

▫ 5.7.2. Mode Hors-gel «HG»

Appuyer successivement sur la touche jusqu'à ce que le mode **Hors-Gel** s'affiche.

Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (plus de 24h), il est conseillé d'utiliser ce mode.
Il permet de maintenir la pièce à une température Hors-Gel (~7°C).

5.8. Détection d'ouverture de fenêtre

Pour activer ou désactiver la fonction, allez dans les fonctions annexes (cf page 23).

Lorsque l'appareil se coupe suite à une détection, le buzzer s'active, la lumière de l'appareil et le voyant clignotent.

Pour annuler cette coupure, un appui sur n'importe quelle touche remettra automatiquement l'appareil en fonctionnement.

Cette fonction coupe automatiquement l'appareil de chauffage en cas de détection d'une chute brutale de la température dans une pièce.
(ex: une fenêtre ou une porte ouverte)

5.9. Verrouillage parental simple

Appuyer simultanément sur et pendant 3s pour verrouiller ou déverrouiller le boîtier.

Verrouillage activé

Verrouillage désactivé

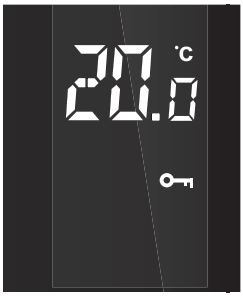

Le symbole apparaît à l'écran.

Cette fonction permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.
Seule la fonction Marche / Arrêt Chauffage et le Boost restent accessibles.

5.10. Verrouillage parental avec code

Pour verrouiller

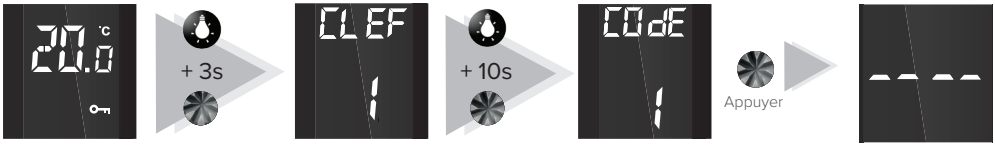

(Exemple code : 1023)

Composer puis appuyer — Composer puis appuyer — Composer puis appuyer — Composer puis appuyer — Appuyer pour valider

Retour écran d'accueil

Il est IMPORTANT de bien se souvenir de ce code.
En cas d'oubli, vous ne pourrez plus verrouiller / déverrouiller le clavier.

Pour déverrouiller

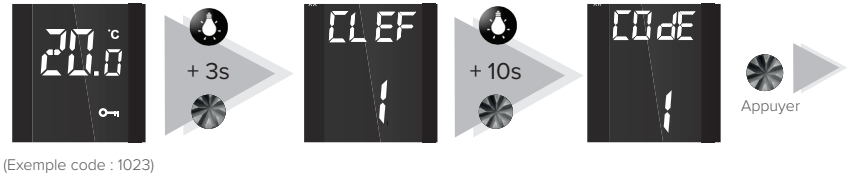

(Exemple code : 1023)

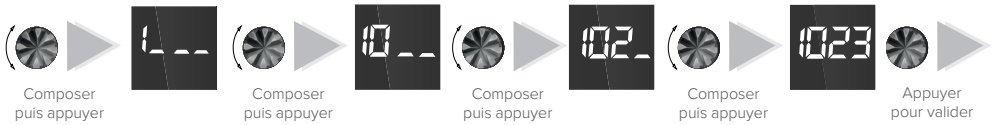

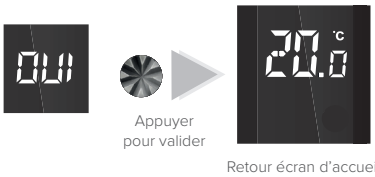

▪ 5.11. L'indicateur comportemental

Cet indicateur comportemental vous indique si votre réglage et l'utilisation de votre appareil sont économiques ou non.

- Voyant vert : économique
- Voyant rouge : moins économique

Pour un fonctionnement économique, il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19°C en moyenne sur l'ensemble du logement.

▪ 5.12. Paramétrage des fonctions annexes

- Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines options et de régler certains paramètres.

- Appuyer sur pour mettre en veille votre appareil.

- Appuyer simultanément sur les touches et pendant 3s.

- Le premier écran de paramétrage apparaît.

- Appuyer ensuite sur la touche pendant 3s

5. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (SUITE)

- Pour passer d'un paramétrage à un autre, tourner la molette
- Pour sélectionner un paramétrage, appuyer sur la molette

Écran de paramétrage	Signification		Résultat
	Réglage du rétroéclairage de l'écran		Ajustement du niveau de rétroéclairage → Valider
	Rétroéclairage de l'écran permanent ou limité à 10s après la dernière manipulation	On	Rétroéclairage 10s → Valider
		OFF	Rétroéclairage permanent → Valider
	Fonction buzzer: Lorsque cette fonction est activée, le boîtier émet un son pour certaines manipulations. ⚠ Le buzzer reste toujours actif pour la touche Marche / Arrêt chauffage.	On	Activation du buzzer → Valider
		OFF	Désactivation du buzzer → Valider
	Affichage de la température en degré Celsius ou en degré Fahrenheit	°C	Unité de degré Celsius → Valider
		°F	Unité de degré Fahrenheit → Valider
	Encadrement de consigne: Lorsque cette fonction est activée, le réglage de la température de Confort est encadré. La température de consigne n'est modifiable que de + ou - 2°C	On	Encadrement activé → Valider
		OFF	Encadrement désactivé → Valider
	Affichage de l'heure à l'ouverture du boîtier	On	Affichage activé → Valider
		OFF	Affichage désactivé → Valider
	Réglage du mode fenêtre	On	Activation → Valider
		OFF	Désactivation → Valider

Appuyer sur pour valider les modifications et sortir du menu de paramétrage.

■ 5.13. Affichage de l'heure

Appuyer brièvement sur pour afficher l'heure.

■ 5.14. Détail des ordres via le Fil Pilote et le gestionnaire d'énergie

Ordre	Signification	Affichage du thermostat
CONFORT	Température désirée de la pièce (ici 19.0°C)	
ECO	Abaissement de la température de 3,5°C pour un fonctionnement économique (ici 15.5°C)	
CONFORT -1	Abaissement de la température de 1°C (ici 18.0°C)	
CONFORT -2	Abaissement de la température de 2°C (ici 17.0°C)	
HORS-GEL	Abaissement de la température pour le maintien hors-gel	
ARRET FIL PILOTE	Coupure de la chauffe de l'appareil	

5.15. Programmation interne

La programmation permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage, soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.

5.15.1. Accès au menu programmation

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, il est nécessaire de régler l'heure et le jour de l'appareil (réglage usine 00:00).
En cas de coupure de courant supérieure à 12h, il faudra régler à nouveau l'heure et le jour de l'appareil.

- Appuyer 3s sur puis sélectionner à l'aide de la molette et valider par un appui pour accéder au menu programmation.

5.15.2. Menu programmation

Rubrique	Détails
Pr	Affectation des différents programmes aux jours de la semaine. ex: **P1** le Lundi, **P3** le Mardi etc.
Hr	Réglage de l'heure
P4 P5 P6	Personnalisation des programmes **P4, P5 et P6**
Fin	Sortie du menu programmation

▫ 5.15.3. Affectation des programmes

Détail des programmes prédéfinis (P1 - P2 - P3) et à personnaliser (P4 - P5 - P6)

Programme prédéfini	Choix	Détails
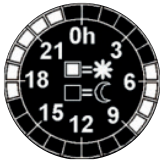	**P1**	Le programme **P1** permet d'obtenir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 23h.
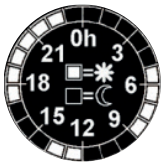	**P2**	Le programme **P2** permet d'obtenir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 23h.
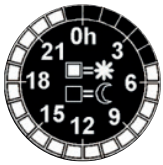	**P3**	Le programme **P3** permet d'obtenir la température de consigne Confort de 5h à 23h.
Programmes à personnaliser voir 5.15.5.	**P4** **P5** **P6**	Les programmes **P4, P5 et P6** permettent de personnaliser les plages horaires de température de consigne Confort suivant les besoins.

Pour affecter un programme à chaque jour de la semaine, entrer dans le menu Pr.

▫ 5.15.3. Affectation des programmes (suite)

- Utiliser la molette pour affecter l'un des 6 programmes au lundi.

- Valider en appuyant sur la molette.

- Procéder de la même manière pour les autres jours de la semaine.

▫ 5.15.4. Réglage de l'heure

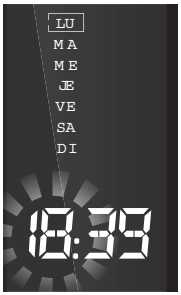

- Pour régler l'heure, entrer dans la rubrique Hr du menu de programmation.

- En tournant la molette, sélectionner l'heure puis valider votre choix par un appui sur la molette.

- Procéder de la même manière pour le réglage des minutes et du jour.

▫ 5.15.5. Personnalisation des programmes **P4 - P5 - P6**

- Les 3 programmes **P4 - P5 et P6** sont entièrement personnalisables pour s'adapter à vos besoins.

Exemple : personnalisation du programme P4

- Pour personnaliser le programme **P4,** entrer dans la rubrique P4 du menu de programmation.

- Apparaît à l'écran une horloge dont 1 segment correspond à 1 heure.

= **Confort correspond à votre température de confort**
= **Eco correspond à une température réduite**

- Par défaut le programme P4 est configuré en mode **ECO** de 00:00 à 23:59.

- Pour attribuer des plages de confort, déplacer le curseur clignotant sur la plage horaire souhaitée et valider par un appui sur la molette.

Exemple : programmation d'une plage de confort de 6h à 7h

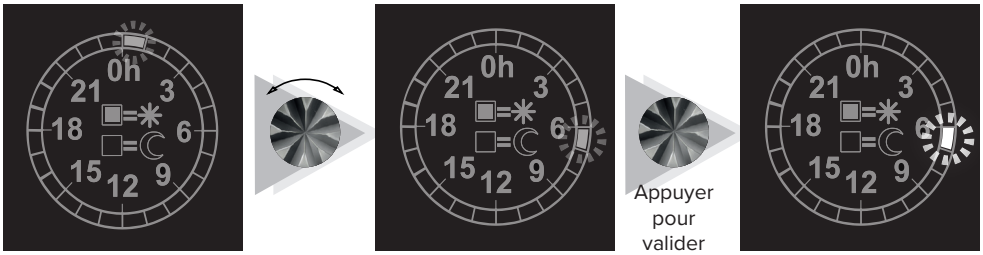

- Procéder de la même manière pour personnaliser votre programmation sur toute la journée.

- La programmation effectuée, retourner dans le menu programmation en appuyant sur la touche

Une fois créé, pensez à attribuer ce programme à un jour de la semaine. (voir rubrique 5.15.3.)

Sortir du menu programmation en sélectionnant Fin et en validant à l'aide de la molette.

5.16. Retour paramétrages usine

Un appui très long (10s) sur la touche engendre un retour aux paramétrages usine :

Confort	19°c
Eco	15.5°C
Détection d'ouverture de fenêtre	Activée
Verrouillage (Simple ou Codé)	Aucun
Rétroéclairage	10s
Buzzer	Activé
Unité de température	°C
Encadrement de consigne	Désactivé
Programmation	Aucune

6. AIDE AU DIAGNOSTIC

NATURE	VÉRIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	S'assurer que l'écran digital est actif.	- Appuyer sur . - Appuyer successivement sur pour atteindre la position Confort.
	Si l'écran digital n'est toujours pas allumé.	S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer sur .
	S'assurer d'être en mode confort	Appuyer successivement sur pour atteindre la position Confort.
	S'assurer que la fonction fenêtre ouverte n'est pas activée et qu'une fenêtre ou une porte n'est pas ouverte dans la pièce.	Fermer la porte et/ou la fenêtre, réinitialiser la fonction en appuyant sur n'importe quelle touche.
	L'écran digital est actif, le témoin de chauffe est éteint.	- Vérifier la valeur de la consigne. - La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. - L'appareil est en Eco ou en délestage : s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.
	Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié.	Régler de nouveau la température.
L'appareil chauffe tout le temps	Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte et/ou dans un courant d'air.	Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	- Vérifier qu'il est en mode programmation - Vérifier la programmation	- Mettre en mode programmation - Réaliser la programmation
DANS TOUS LES AUTRES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE		

7. CONSEILS - ENTRETIEN

- Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire de nettoyer **mensuellement** le filtre amovible anti-poussière de la turbine de ventilation.

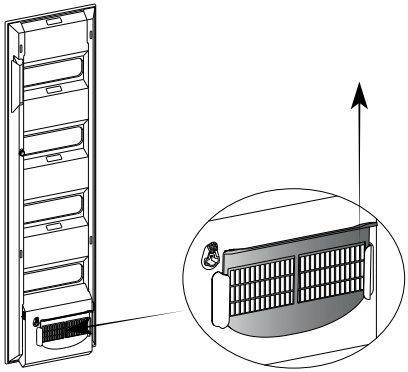

- Important : pour un fonctionnement optimal de l'appareil, il est recommandé de ne pas obstruer la sortie d'air en bas de l'appareil

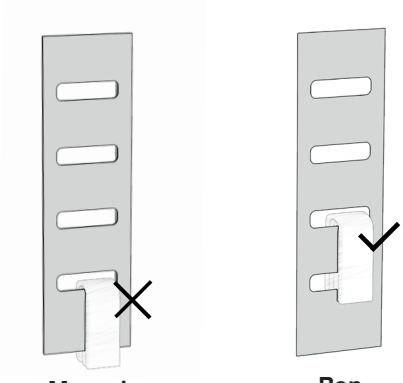

Utiliser de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon...) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS

MISE EN GARDE :

Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

Si votre installation est équipée d'un délesteur : le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.

8. IDENTIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

CERTIFIE PAR LCIE NF ELECTRICITE	Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E. (Laboratoire Central des Industries Electriques) garantit que ces appareils respectent l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.
CERTIFIE PAR LCIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE	Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E. garantit en plus les performances de ces appareils qui respectent les normes d'aptitude à la fonction.
★☐☐ ou	Garantit un niveau moyen de performance
★★☐ ou	Garantit un niveau maximal de performance
★★★ ou	Intègre en plus des fonctions d'économies d'énergie
★★★	Intègre en plus la détection de présence / absence
CE	L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- dbt) et compatibilité électromagnétique (CEM).
Classe II ⧈	Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).
IP...	Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides.
IK...	Indice de résistance aux chocs de l'enveloppe de l'appareil.

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ LES RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIÉS.

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- REP A : N° de Constructeur
- REP B : Référence
- REP C : Puissance
- REP D : Indice de protection
- REP E : Indice de Fabrication
- REP F : Numéro de série
- REP G : Date de fabrication

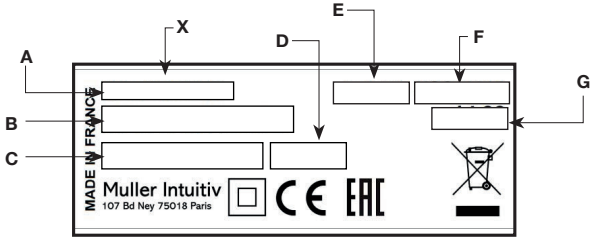

Note

KERAMOS

ICONIC

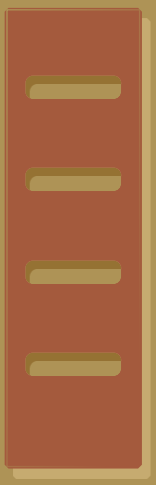

IC ELITE

RADIATEUR SÈCHE SERVIETTE

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6020118

421AA5972 A02

CAMPA

Muller Intuitiv

campa.fr
service-client@muller-intuitiv.fr