


Ointuis

SENSUAL

RADIATEUR CHALEUR DOUCE
SIMPLEMENT DESIGN

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCert. 6020118

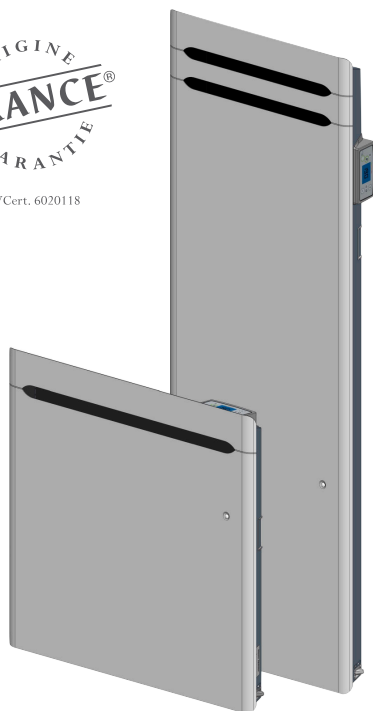

NOTICE
REF 421AA6597 A00



Cet appareil est compatible avec le module Intuis connect with Netatmo. Vendu séparément

Inséré dans les radiateurs électriques compatibles, ce module connecté permet le contrôle de vos appareils à distance, via smartphone avec l'application intuis connect.

- Téléchargez l'application Intuis connect with Netatmo, et découvrez-la!



- La planification intelligente pour adapter le chauffage à votre rythme.



- La prise en compte des absences pour baisser automatiquement la température de chauffe.




- Les notifications pour toujours être informé(e)




- L'historique des consommations



- Le pilotage par la voix

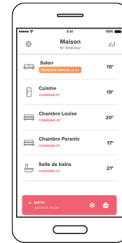

Découvrez tous les avantages sur
www.intuis.fr

| | | |
|----|--|---------|
| | - Sommaire & Avant propos | page 3 |
| | - Sécurité | page 4 |
| | - Installation et fixation | page 7 |
| 1. | - Raccordement électrique | page 9 |
| | - Démarrage rapide | page 10 |
| 2. | - Comment utiliser votre appareil | page 11 |
| | 2.1 Mise en marche/arrêt chauffage de l'appareil | page 11 |
| | 2.2 Réglage de la température de confort | page 12 |
| | 2.3 Mode économique "Eco" | page 12 |
| | 2.4 Mode Hors-Gel "HG" | page 13 |
| | 2.5 Touche  | page 13 |
| | 2.6 Mode Manuel | page 13 |
| | 2.7 Autres paramétrages | page 14 |
| | 2.7.1 Détecteur d'absence | page 14 |
| | 2.7.2 Détecteur de fenêtre ouverte | page 15 |
| | 2.7.3 Verrouillage parental simple | page 15 |
| | 2.7.4 Verrouillage parental avec code | page 16 |
| | 2.7.5 L'indicateur comportemental | page 16 |
| | 2.7.6 Paramétrages des fonctions annexes | page 17 |
| | 2.7.7 Fonction Auto planning | page 17 |
| | 2.7.8 Détails des 6 ordres | page 18 |
| | 2.8 La programmation interne | page 19 |
| | 2.8.1 Affichage de l'heure | page 19 |
| | 2.8.2 Réglage de l'horloge | page 19 |
| | 2.8.3 Mise en place de la programmation | page 20 |
| | 2.8.4 Personnalisation des programmes P4/P5/P6 | page 22 |
| 3. | - Aide aux diagnostics | page 24 |
| 4. | - Conseils / Entretien | page 26 |
| 5. | - Caractéristiques | page 26 |
| 6. | - Identification de votre appareil | page 27 |



Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

AVANT PROPOS :

- Vous venez d'acquérir cet appareil de chauffage Sensual de Intuis et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



**Caution, hot surface
Attention, surface très chaude.**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

- Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ci-contre rappelle ce risque.



- Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.




- Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.

- Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée.

- Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié.

- Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc... (Fig. A).

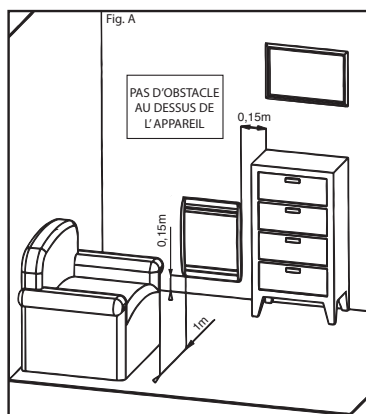

- L'alimentation électrique de l'appareil doit être réalisée via un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles d'installation.

- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.


Éviter d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.

- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants

- L'appareil peut être installé dans le volume 2 ou hors volume des salles d'eau (Fig. B).

Installation des appareils

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).

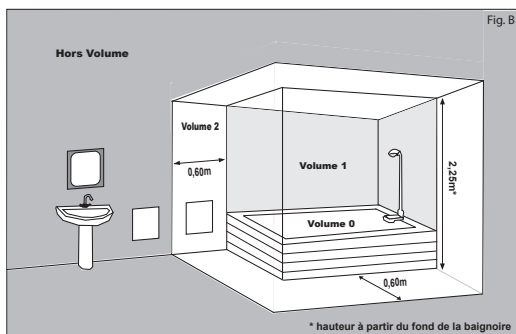

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date. Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Identification de l'appareil | | | | | | | | |
| Type d'appareil : | | Appareil de chauffage électrique décentralisé à action directe à poste fixe | | | | | | |
| Caractéristiques | | | | | | | | Unité |
| | | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | |
| Puissance thermique | | | | | | | | |
| Puissance thermique nominale | Pnom | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | kW |
| Puissance thermique minimale (indicative) | Pmin | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | kW |
| Puissance thermique maximale continue | Pmax,c | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | kW |
| Consommation d'électricité auxiliaire | | | | | | | | |
| À la puissance thermique nominale | elmax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kW |
| À la puissance thermique minimale | elmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kW |
| En mode veille | elSB | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | kW |
| Caractéristiques | | | | | | | | Unité |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | | | | | | | | Oui |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | | | | | | | | Oui |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | | | | | | | | Oui |
| Option contrôle à distance | | | | | | | | Oui |

INSTALLATION ET FIXATION

1 - Déverrouiller le dossier en agissant à l'aide d'un tournevis sur les verrous dans le sens des aiguilles d'une montre puis ôter le dossier de l'appareil (Fig.C & D).

2 pour **Fig. C** - Positionner le dossier contre le mur, en s'assurant de l'orienter dans le bon sens, pattes inférieures posées à 150mm du sol, et tracer les trous (Rep. A, Fig. C).

2 pour **Fig. D** - Positionner le dossier contre le mur, en s'assurant de l'orienter dans le bon sens, pattes inférieures posées au sol, et tracer le trou (Rep. C, Fig. D).


3 - Placer le trou du dossier (Rep. B, Fig D) au niveau de la trace précédemment repérée sur le mur (Rep. C, Fig. D).

4 - Pointer les trous des pattes inférieures et supérieures et percer aux diamètres appropriés aux chevilles et vis (Fig D).

5 - Fixer le dossier au mur à l'aide de 4 vis minimum (diam. 6 mm) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (150mm du sol Fig. C & D).


6 - Positionner l'appareil sur les pattes inférieures du dossier et le redresser jusqu'à son emboîtement dans le dossier.

7 - Reverrouiller le dossier en agissant à l'aide d'un tournevis sur les verrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. C & D).

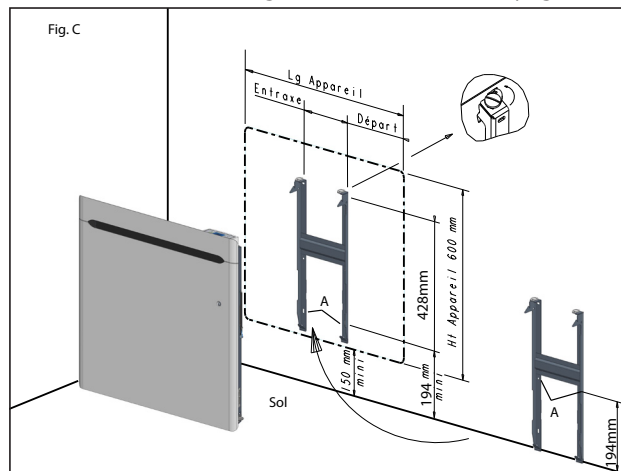


| PUISSANCES | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Largeur Appareil (mm) | 450 | 450 | 610 | 770 | 930 | 1170 |
| Départ (mm) | 240 | 240 | 230 | 240 | 270 | 315 |
| Entraxe (mm) | 130 | 130 | 150 | 290 | 390 | 540 |
| Poids * (Kg) | 10,5 | 10,5 | 13,8 | 17 | 20,5 | 25,4 |

* : +/-10%

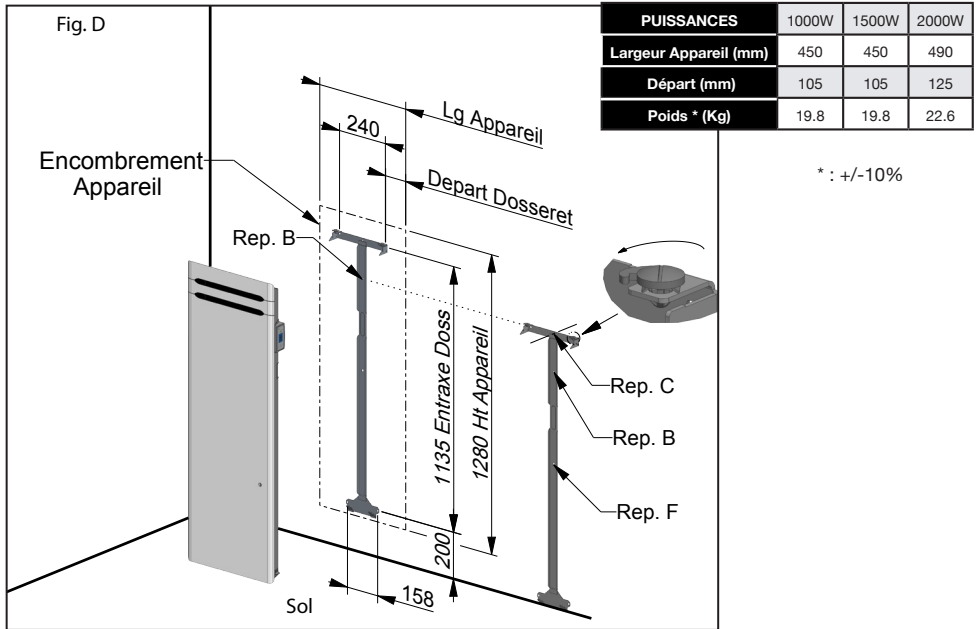

Pour un meilleur maintien de l'appareil au mur, il est possible de rajouter 1 vis de fixation sur le montant du dossier (Rep. F, Fig. D). Il est recommandé d'utiliser des rondelles pour améliorer la tenue du dossier

- MISE EN PLACE DU MODULE INTUIS CONNECT WITH NETATMO (en option) :

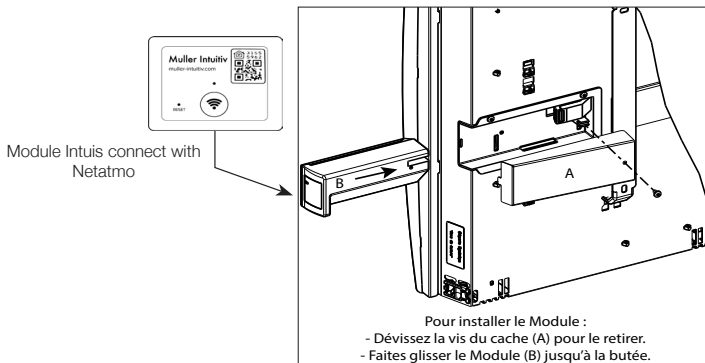

- Télécharger l'App. Intuis connect with Netatmo et suivre les instructions pas à pas.
- N'insérer le module dans l'appareil que lorsque l'application vous le demande.



1

RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Veillez lire attentivement les règles de sécurité avant le raccordement de l'appareil.

- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'appareil doit être raccordé sur un réseau électrique 230V 50Hz, par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement.

Respecter le sens de branchement :






**MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE**

- Si le fil noir n'est pas utilisé, il doit être raccordé à une borne isolée électriquement et non raccordée au réseau électrique.

Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil VERT / JAUNE.

- Vérifier le branchement correct de tous les fils dans les bornes de la boîte murale de raccordement.

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessous, mesurés par rapport au Neutre.

| Mode | Signal à transmettre | Mesure par rapport au neutre |
|-----------------|---|------------------------------|
| Confort | — | 0 Volt |
| Eco |  | 230 Volts |
| Hors-gel |  | 115 Volts négatif |
| Arrêt Chauffage |  | 115 Volts positif |
| Conf. -1°C |  | 230 Volts/3s |
| Conf. -2°C |  | 230 Volts/7s |

DEMARRAGE RAPIDE

- Mise en marche / Arrêt chauffage de l'appareil :

Appuyer sur  pour mettre l'appareil en marche ou pour l'arrêt chauffage de votre appareil.



- Réglage de la température souhaitée :







Pour ajuster la température souhaitée, appuyer sur + ou -.



- Sélection du mode de fonctionnement manuel :

Un appui sur cette touche permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique.



| FONCTION | APPUYEZ SUR | AFFICHAGE | RESULTAT OBTENU |
|------------|---|---|--|
| CONFORT |  |  | Mode Confort et vous pouvez ajuster la consigne de température comme vous le souhaitez. |
| ÉCONOMIQUE |  |  | ce mode de fonctionnement est conseillé lors de vos absences inférieures à 24h |
| HORS-GEL |  |  | Ce mode de fonctionnement est conseillé pour des absences supérieures à 24h |


- La fonction «Fenêtre Ouverte» :

Appuyer sur  pour activer la fonction «Fenêtre Ouverte».



2

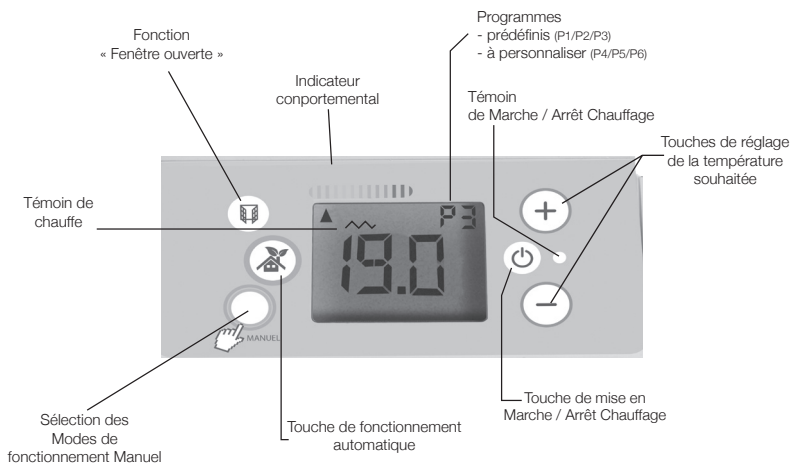

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL




Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de commande.

2.1 - Mise en Marche/Arrêt chauffage de l'appareil :

Appuyer sur , l'écran et le voyant vert s'allument.

Pour l'arrêt chauffage, appuyer sur , l'écran affiche  et le voyant orange s'allume.

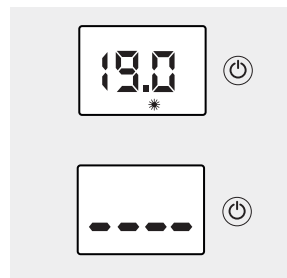


L'appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de coupure secteur.

Le témoin de chauffe :


Le témoin  vous indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.

2.2 - Réglage de la température de confort :

Appuyer sur **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer la température de consigne souhaitée.


Si elle correspond à votre température de confort favorite, vous pouvez la mémoriser en appuyant pendant 3s sur la touche .

Pour ajuster la température à votre niveau de confort idéal, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques heures, porte fermée.

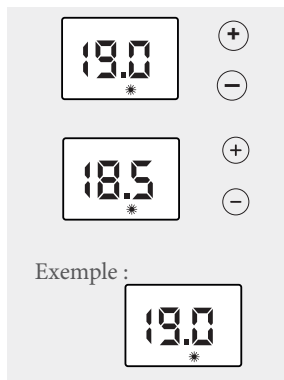

i

- Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.
- Ce réglage est disponible en mode CONFORT (manuel ou automatique).

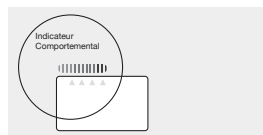




2.3 Mode Economique « ECO » :

- Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que le mode Economique «**ECO**» s'affiche.

- Pour visualiser la consigne **ECO**, appuyer brièvement sur **+** ou **-**.

- Pour modifier la température de consigne **ECO** :

- Appuyer sur  3s jusqu'à ce que la température de consigne **ECO** clignote.
- Appuyer sur **+** ou **-** pour modifier.
- Pour enregistrer, appuyez 3s sur .

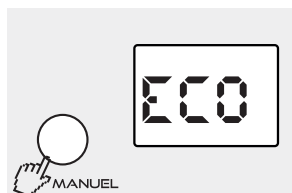


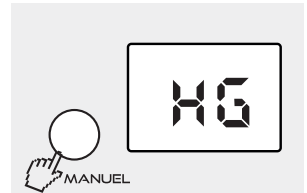
i

En cas d'absence de courte durée (moins de 24h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement. Il provoque un abaissement de la température de la pièce de 3,5.°C environ par rapport à la température **CONFORT**.

La consigne **ECO** ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19°C.

2.4 - Mode Hors-Gel «HG» :

Appuyer succesivement sur  jusqu'à ce que le mode Hors-Gel « **HG** » s'affiche.



i


Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode. Il permet de maintenir la pièce à une température de hors gel.

2.5 - Touche : pour un fonctionnement tout automatique

Un appui sur cette touche permet un fonctionnement automatique en suivant votre planning de chauffe (programmation des plages Confort et Eco) et vos préférences de réglage (Température de consigne favorite, détecteur d'absence, fonction fenêtre,..).




i

Vos préférences de réglage automatique sont mémorisées en appuyant 3 secondes sur la touche  .
Par défaut, le réglage mémorisé est : Température de consigne favorite 19°C, Fonction fenêtre ouverte activée et détecteur d'absence activé

2.6 - Le mode «MANUEL» : pour un fonctionnement manuel

Un appui sur cette touche  permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique.

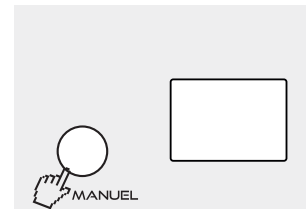


Toutes les fonctions automatiques sont désactivées (Détecteur d'absence, programmation) et l'appareil se positionne :

- Soit en mode **Confort** et vous pouvez ajuster la consigne de température comme vous le souhaitez.
- Soit en mode **Eco** (ce mode de fonctionnement est conseillé lors de vos absences inférieures à 24h).
- Soit en mode **Hors-gel** (Ce mode de fonctionnement est conseillé pour des absences supérieures à 24h).

2.7 - Autres paramètres :




2.7.1- Détection d'absence :



Cette fonction est activée automatiquement en mode .
Elle peut être désactivée (voir tableau ci-dessous)




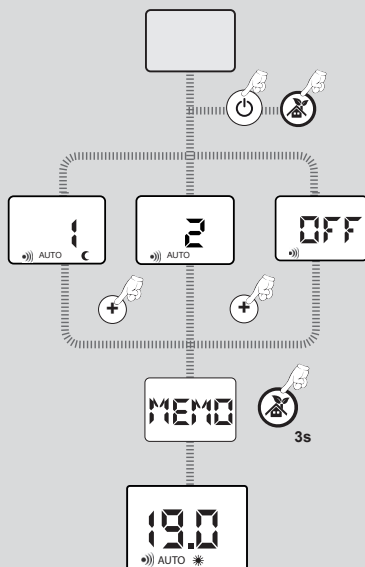
En cas d'absence prolongée, l'appareil diminue progressivement sa consigne de température. Lorsqu'il détecte une présence, il réagit et revient dans le mode de fonctionnement défini par l'utilisateur.

Choix du mode de fonctionnement de la détection d'absence

Appuyer sur  pour éteindre votre appareil
Appuyer simultanément sur  et sur  jusqu'à ce que s'affiche l'option de détection 1, 2 ou OFF.

- Appuyer sur  ou  pour choisir l'option de détection.

- Enregistrer pendant 3 secondes sur . L'écran affiche MEMO



Option 1 : (mode par défaut) :

Priorité aux économies.



Option 2 :


Priorité au confort.

Option OFF :

La fonction détection d'absence est désactivée.



Rappel : dans tous les cas les ordres **HG** et **ARRET** du fil pilote sont prioritaires.

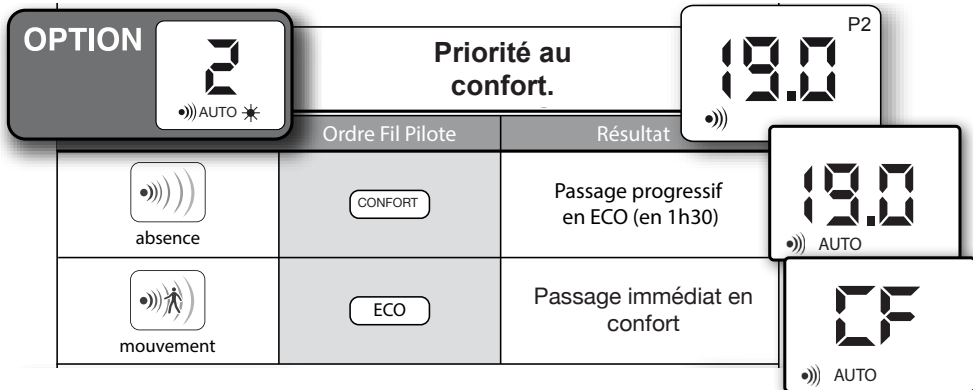
| OPTION | Ordre Fil Pilote | Résultat |
|--|------------------|-------------------------------------|
|  absence | CONFORT | Passage progressif en ECO (en 1h30) |
| | ECO | Mode ECO |
|  mouvement | CONFORT | Passage immédiat en CONFORT |
| | ECO | Mode ECO |





i Passage progressif en ECO : En cas d'absence prolongée, la consigne de température de l'appareil diminue progressivement par paliers de 30min en CF-1 puis CF-2, jusqu'à l'affichage d'ECO.


2.7.2 - Détection de Fenêtre ouverte :

Pour activer la fonction, appuyer sur la touche  jusqu'à l'apparition de l'icone  sur l'écran.

Le symbole  et le voyant vert clignotent lorsque le chauffage s'est arrêté suite à une détection, un signal sonore est émis par l'appareil.



Un appui sur la touche  remettra automatiquement le chauffage en fonctionnement.

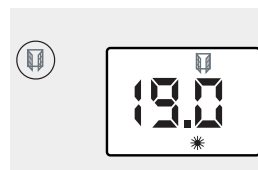

Pour désactiver la fonction, appuyer sur la touche  jusqu'à la disparition du l'icone  sur l'écran.




i Cette fonction arrête automatiquement le chauffage en cas de détection d'une chute brutale de la température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte).

2.7.3 - Verrouillage parental simple :

Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant 3 s pour verrouiller le clavier.

Pour supprimer le verrouillage, appuyer simultanément sur  et  pendant 3s.


i Cette fonction permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive. La touche Marche / Arrêt chauffage reste active, même lorsque le verrouillage est activé.

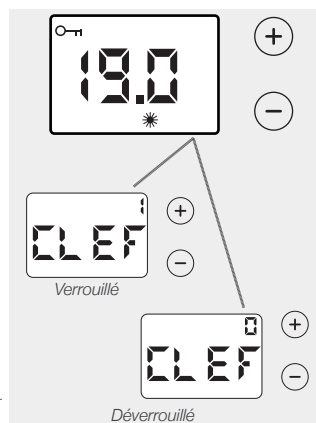

2.7.4 - Verrouillage parental avec code :


Vous avez la possibilité de verrouiller/déverrouiller le clavier par un code personnel à 4 chiffres

- Pour verrouiller

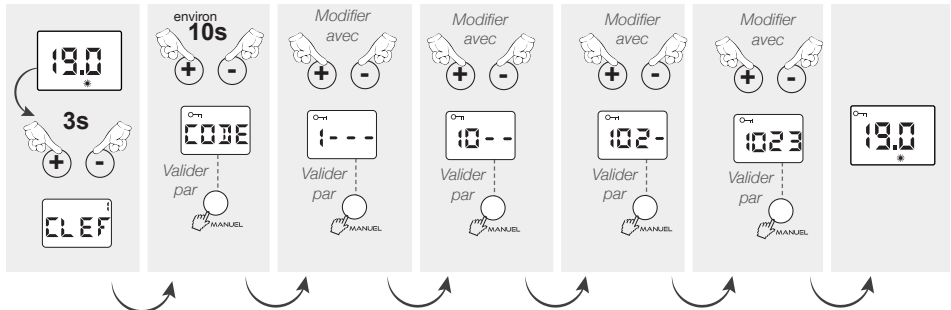


Il est **IMPORTANT** de bien se souvenir de ce code. En cas d'oubli, vous ne pourrez plus déverrouiller le clavier

- Pour déverrouiller

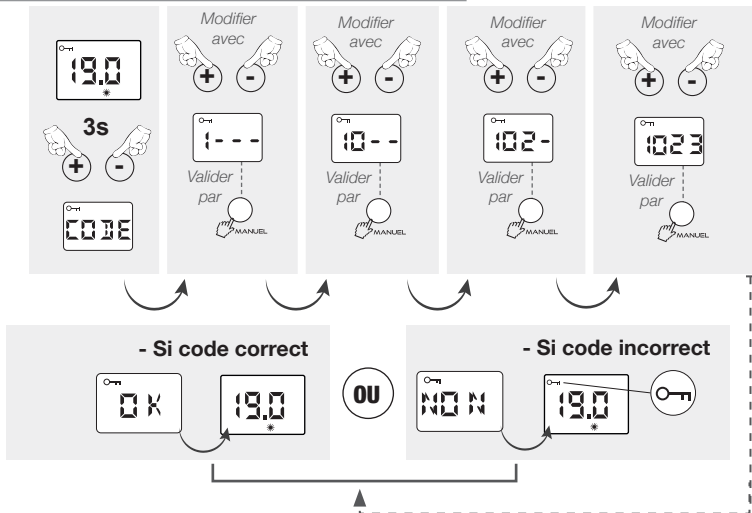

2.7.5 - L'indicateur comportemental :

Cet indicateur permet d'optimiser le réglage de la température de confort. En fonction de sa position, le curseur sensibilise l'utilisateur sur le caractère économe ou non du réglage. Si le curseur se trouve au niveau du symbole vert, la température réglée est inférieure ou égale à la température conseillée de 19°C. Le curseur apparaît lors d'un changement de consigne

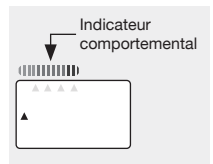

Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19°C en moyenne sur l'ensemble du logement.


2.7.6 - Paramétrage des fonctions annexes :

Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines options et de régler certains paramètres.




Pour accéder au NIVE, appuyer sur , l'écran affiche .

Un appui de 3s sur et sur l'écran affiche NIVE. Un appui de 3s sur donne accès au réglage des différents paramètres (voir ci-dessous).

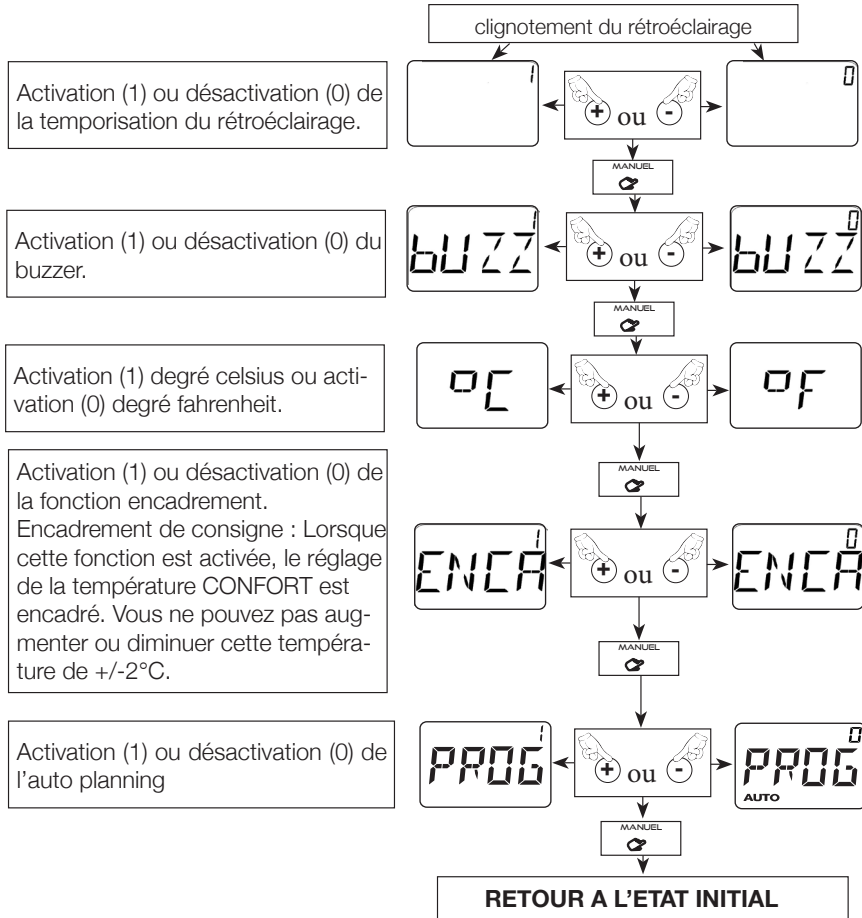

2.7.7 - Fonction Auto Planning :

La fonction Auto Planning permet au radiateur d'enregistrer le rythme de vie des occupants de la pièce et de prendre en compte ses paramètres de chauffe pour créer automatiquement un planning. Il anticipe la chauffe pour avoir la bonne température dès l'occupation de la pièce. En cas d'imprévu, d'absence ou de retour anticipé, le radiateur s'adapte immédiatement au nouveau rythme.








L'activation de la fonction Auto Planning entraîne automatiquement l'activation de la détection d'absence en option 2 (priorité au confort). Si vous désactivez la fonction Auto Planning, la détection d'absence reste réglée sur cette option 2; si vous souhaitez activer la détection d'absence selon l'option 1 (priorité aux économies), veuillez vous reporter au chapitre 2.7.1.



Voir chapitre 2.7.6 pour activer ou désactiver la fonction auto planning. En cas d'utilisation de l'application Intuis connect with Netatmo la fonction auto planning est remplacée par le planning de chauffe du mode connecté.



2.7.8 - DETAIL DES 6 ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D'ENERGIE

| ORDRES ENVOYES PAR LE FIL PILOTE | L'ECRAN AFFICHE | RESULTAT OBTENU |
|----------------------------------|--|--|
| Arrêt chauffage |  | Arrêt instantané du chauffage |
| ÉCO |  | Abaissement de la température de 3,5°C par rapport à la position Confort ou selon votre choix. |
| CONFORT-1 |  | Abaissement de la température de 1°C par rapport à la position Confort. |
| CONFORT-2 |  | Abaissement de la température de 2°C par rapport à la position Confort. |
| Hors Gel |  | Maintient la température de la pièce à environ 7°C. |

Particularités






Dans le mode manuel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation ou le gestionnaire de tarification sont prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole «AUTO» clignote.

| Fonctions choisies | Centrale de programmation ou gestionnaire d'énergie | |
|----------------------------|---|---|
| | Ordre envoyé par fil pilote : HG | Ordre envoyé par fil pilote : Arrêt chauffage |
| Confort (ex.19,0°C) |  |  |
| ECO | | |
| HG | | |

2.8 - La programmation interne :

2.8.1 - Affichage de l'heure :


Appuyer brièvement sur les touches  et  pour afficher l'heure en cours.

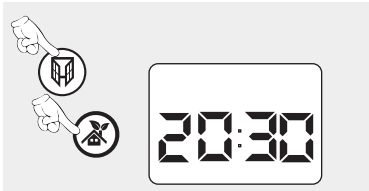



2.8.2 - Réglage de l'horloge :

i

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00).
- En cas de coupure de courant supérieure à 30 minutes, vous devrez aussi remettre à l'heure votre appareil.






A- Réglage de l'heure :

Appuyer pendant 3s sur les touches  et  pour entrer dans le menu de programmation.

Appuyer avec les touches  ou  pour choisir "ON" qui s'affiche à l'écran, valider par . (Le choix de "OFF" vous fait sortir du réglage).



"Pr" s'affiche à l'écran,

Appuyer avec les touches  ou  pour choisir la fonction mise à l'heure : "Hr" dans le menu déroulant et valider avec la touche .

Modifier l'heure avec les touches  et  puis valider avec la touche .

Modifier les minutes avec les touches  et  puis valider avec la touche .


B - Réglage du jour :

Modifier le jour de la semaine (JO : LU = lundi, JO : MA = mardi, JO : ME = mercredi, etc...) avec les touches  et .

Valider par la touche .

Pour sortir, appuyer sur  ou  jusqu'à l'affichage «Exit» du menu déroulant.


Valider par  pour sortir.

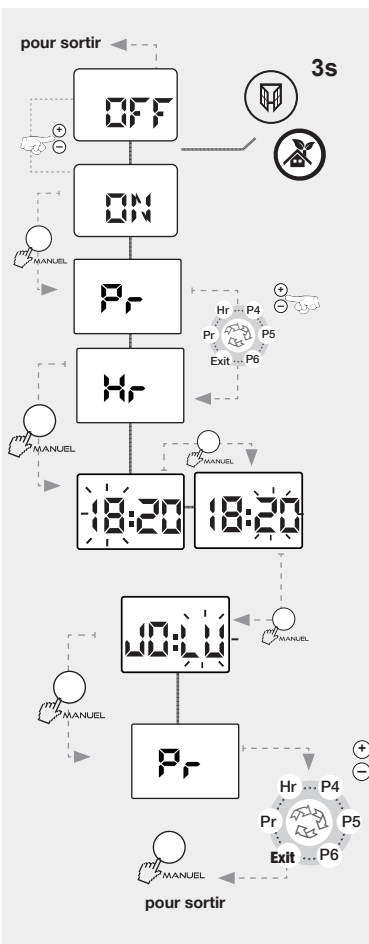

2.8.3 -Mise en place de la programmation :



Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne **CONFORT**, soit en consigne **ECO**.

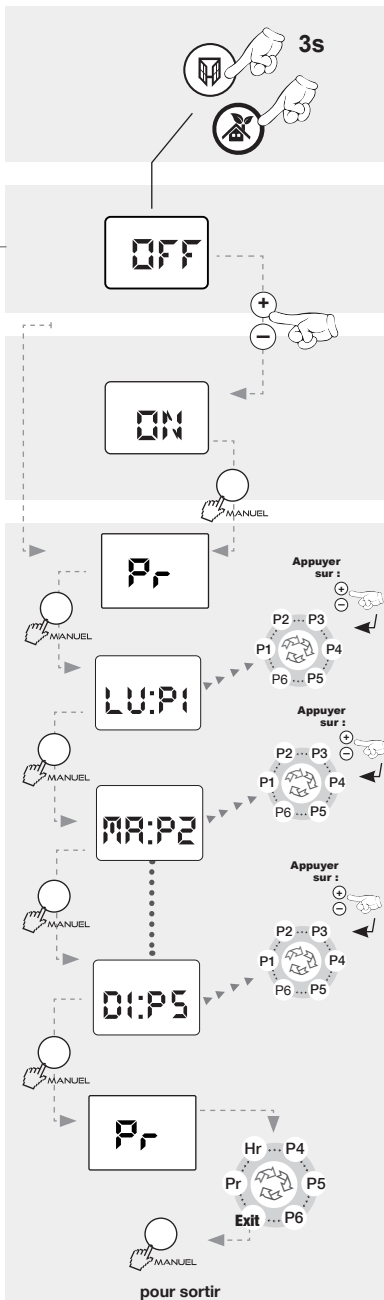

Vous voulez affecter un programme à chaque jour de la semaine, pour cela :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches et .

- L'écran affiche soit ON, soit OFF. Avec les touches ou , mettre sur la position ON. Enregistrer par la touche .

- L'écran affiche «Pr», appuyer sur .




- Attribuer l'un des programmes (voir page 20) à chaque jour de la semaine avec les touches + et - du menu déroulant.

- Valider par la touche , l'écran affiche «Pr».

- Pour sortir, appuyer sur ou jusqu'à l'affichage «Exit» du menu déroulant.

- Valider par pour sortir.

DETAIL DES PROGRAMMES PREDEFINIS (P1/P2/P3) ET A PERSONNALISER (P4/P5/P6).

| Programme prédéfini | Choix | Signification |
|---|-------------------------------------|--|
|  | P1 | Le programme P1 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 23h. |
|  | P2 | Le programme P2 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 23h. |
|  | P3 | Le programme P3 vous permet d'avoir la température de consigne Confort de 5h à 23h. |
| Programmes à personnaliser voir § 2.8.4 | P4 P5 P6 | Les programmes P4, P5, P6 vous permettent de personnaliser les plages horaires de la température de consigne Confort, suivant vos besoins. |



2.8.4 - Personnalisation des programmes P4/P5/P6»


Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne **CONFORT**, soit en consigne **ECO**.

Pour cela :



Quelque soit le mode de fonctionnement en cours :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches  et  .


- L'écran affiche soit ON, soit OFF. Avec les touches  ou  , mettre sur la position ON.


Enregistrer par la touche .

- L'écran affiche «Pr».

- Appuyer sur  ou  pour choisir l'un des programmes «P4/P5/P6» dans le menu déroulant.

(Nous choisissons le programme P4, comme exemple).

- Valider par .


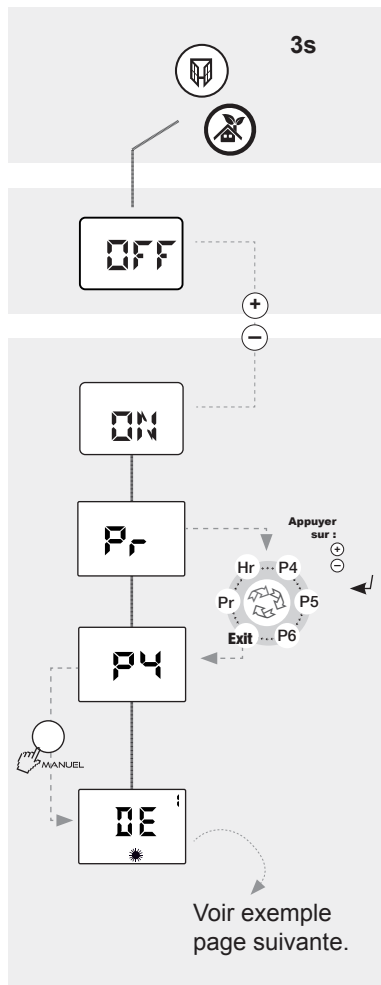

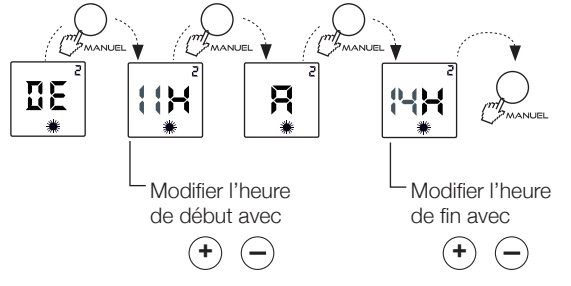
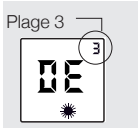
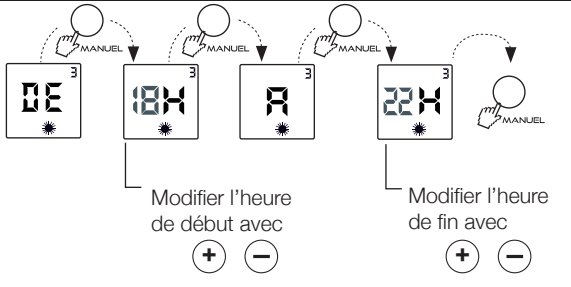



Vous pouvez ainsi définir vos propres plages horaires en mode CONFORT, les autres plages horaires seront affectées en mode ECO. (Voir exemple page suivante).



Pour les programmes P4/P5/P6, par défaut, le réglage usine est sur Eco toute la journée.


Prenons l'exemple pour le **LUNDI «LU : P4 »**, nous souhaitons avoir la température de consigne **CONFORT** sous 3 plages horaires différentes : le matin de **6h à 9h**, le midi de **11h à 14h** et le soir de **18h à 22h**.
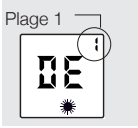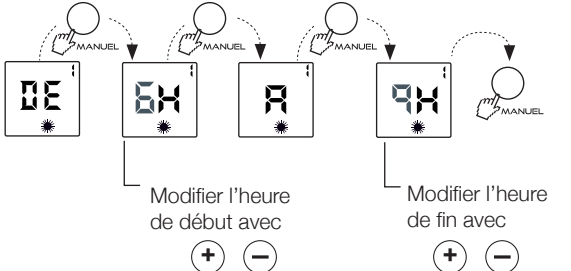
| Ex. de 6h à 9h | Choix : page 1 | Résultat |
|--|---|---|
|  |  | <p>La plage horaire n°1 de 6h à 9h est validée, vous passez automatiquement à la plage horaire n° 2</p> |
|  |  | <p>La plage horaire n°2 de 11h à 14h est validée, vous passez automatiquement la plage horaire n°3</p> |
|  |  | <p>La plage horaire n°3 de 18h à 22h est validée, vous revenez à la position initiale Pr.</p> <p>Programmer P5 ou P6 ou choisir Exit pour sortir.</p> <p>Valider par </p> |

- Procédez de la même manière pour les programmes P5 et P6,

- Valider par  et choisir «Exit» pour sortir, puis valider par .

 - Si vous souhaitez, vous pouvez revenir au fonctionnement automatique par fil pilote. Mettre sur la position OFF (voir chapitre 2.8.2).

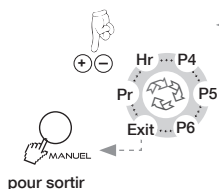

- Opération facultative -

Il n'est pas anormal qu'il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui d'un thermomètre. Si cet écart est supérieur à +/- 0,5°C, il est possible d'harmoniser les deux affichages.



Mode opératoire :

Pour comparer la température affichée par le radiateur avec celle indiquée par un thermomètre, il faut :


- s'assurer que les consignes de la notice d'installation, notamment le positionnement et les distances minimales, sont respectées,
- fermer tous les ouvrants extérieurs du logement ainsi que la ou les portes intérieures du local chauffé par le radiateur,
- placer votre thermomètre au centre de la pièce à une hauteur d'environ 1,2m, ne pas le poser sur un meuble,
- mettre le radiateur en mode CONFORT manuel,
- vérifier que votre consigne est réglée entre 17 et 23°C,
- attendre la stabilisation thermique du local (environ 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans le local,
- s'assurer que la température affichée sur le radiateur et celle sur le thermomètre sont stables.

Ce réglage ne peut être réalisé que si les conditions ci-dessus sont respectées.









Le thermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3s sur MANUEL, deux cas peuvent se présenter :

- La température de consigne clignote, l'harmonisation est alors possible.
 - Afficher la température indiquée par votre thermomètre avec les touches  et 
 - Valider par la touche MANUEL
- L'affichage indique «NON» : l'harmonisation est impossible (il faut alors attendre que la température se stabilise).



Si vous n'exercez aucune action sur les touches  et  pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale.

- Autres diagnostics :

| NATURE | VERIFICATION | ACTION |
|--|---|--|
| En cas de coupure de courant, appareil connecté à la box | - S'assurer de la remise sous tension de l'appareil et de la box. | - Attendre environ 2' avant de pouvoir utiliser l'appareil (l'écran affiche alternativement "INIT" et "0%", et le rétroéclairage clignote). |
| L'appareil ne chauffe pas | - S'assurer que l'écran digital est actif. | - Appuyer sur  - Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que la position Confort  s'affiche. |
| | - Si l'écran digital n'est toujours pas allumé. | - S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer sur  . |
| | - S'assurer d'être en mode confort | - Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que la position Confort  s'affiche. |
| | - Vérifier si le symbole  et le voyant vert clignotent. | - Fermer la porte et/ou la fenêtre, réinitialiser la fonction en appuyant sur  . |
| | - L'écran digital est actif, le témoin de chauffe est éteint. | - Vérifier la valeur de la consigne. - La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. - L'appareil est en ECO ou en délestage: s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil. |
| L'appareil chauffe tout le temps | - Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié. - Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte ou/et dans un courant d'air. | - Régler de nouveau la température. - Fermer la porte ou supprimer le courant d'air. |
| L'appareil ne suit pas les ordres de programmation | - Vérifier qu'il est en mode programmation (AUTO). - Vérifier la programmation (AUTO). | - Mettre en mode programmation - Réaliser la programmation |

**DANS TOUS LES AUTRES CAS,
CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE**

4 CONSEILS - ENTRETIEN

■ Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.

■ Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon, ...) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit. L'entretien doit être effectué hors tension et après que l'appareil a refroidi.

■ **NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.**

Recommandations et conseils

- Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

- Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

- Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

■ **TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.**

5 CARACTERISTIQUES

| Références | Puissance (W) | Intensité (A) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| NEM2481SExx | 500 | 2,2 | 450 | 600 | 112 |
| NEM2482SExx | 750 | 3,3 | 450 | 600 | 112 |
| NEM2483SExx | 1000 | 4,3 | 610 | 600 | 112 |
| NEM2484SExx | 1250 | 5,4 | 770 | 600 | 112 |
| NEM2485SExx | 1500 | 6,5 | 930 | 600 | 112 |
| NEM2487SExx | 2000 | 8,7 | 1170 | 600 | 112 |

Appareil + dossieret compris

| Références | Puissance (W) | Intensité (A) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| NEM2493SExx | 1000 | 4,3 | 450 | 1280 | 135 |
| NEM2495SExx | 1500 | 6,5 | 450 | 1280 | 135 |
| NEM2497SExx | 2000 | 8,7 | 490 | 1280 | 135 |

Appareil + dossieret compris

xx = teinte du produit

6

IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDICÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- DBT) de compatibilité électromagnétique (CEM), et de limitation de substances dangereuses (ROHS) et d'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie (ERP).

classe II



Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP...


Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides



L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep.A) à préciser pour le SAV.
- Sa puissance en Watt (rep. B).
- Les certificats de conformités, adresse (rep. C-D-E-F).
- N° du constructeur (rep X).

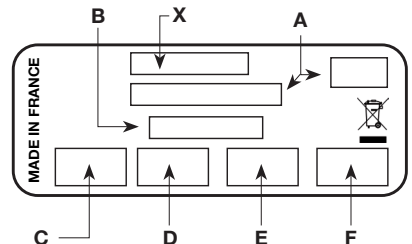

Le Groupe Muller
et ses marques professionnelles

AIRELEC APPLIMO CAMPA

Noirot  Muller Intuitiv

sont devenus



www.intuis.fr

service-consommateur@intuis.fr
service-client@intuis.fr
service client : +33 (0)9 78 45 10 26

