




STOPAIR COURT

ECRAN THERMIQUE



BVCert. 6020118

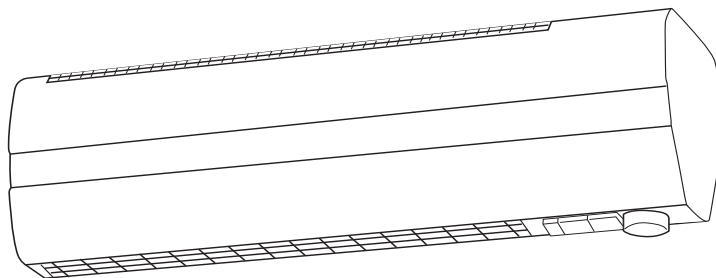

NOTICE
421AA6075 B00

	Sommaire & Avant propos	page 2
1.	Caractérisitiques	page 3
2.	Installation	page 3
3.	Schéma électrique	page 5
4.	Fonctionnement	page 5
5.	Sécurité thermique	page 6
6.	Entretien	page 6
7.	Identification de votre appareil	page 6



Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.



AVANT PROPOS :

- Vous venez d'acquérir le STOPAIR COURT de Intuis et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.

1

CARACTERISTIQUES


Puissance (kW)	Tension (V)	H x L x Ep. (mm)	Poids (kg)	Vitesse	Débit (m³/h)	Puissance (kW)	ΔT (°K)
2 / 4	230 Mono	202 x 697 x 147	8	Grande	320	4	74
						2	36
				Petite	270	4	90
						2	42,5

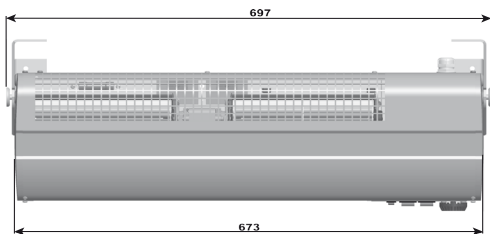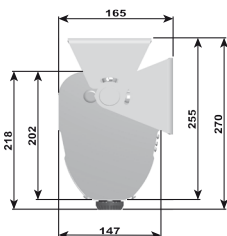



2


INSTALLATION

A- SCHEMA D'INSTALLATION

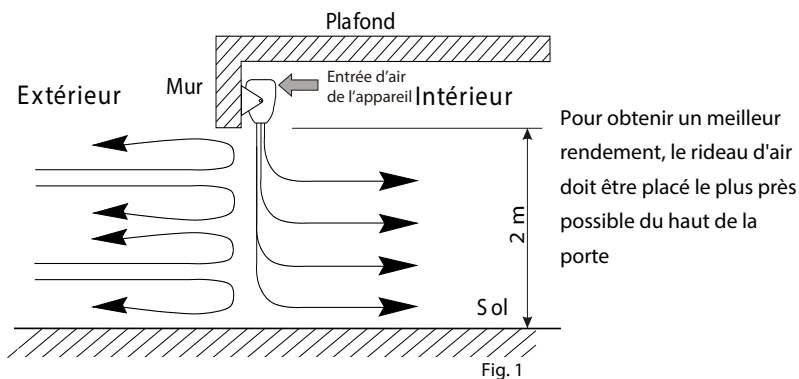

B- FIXATION

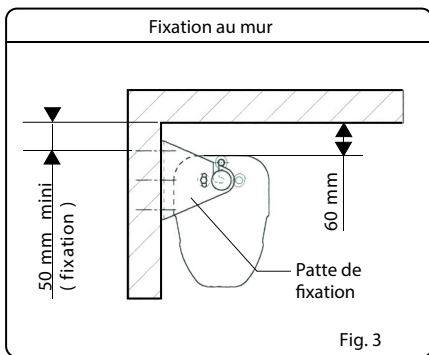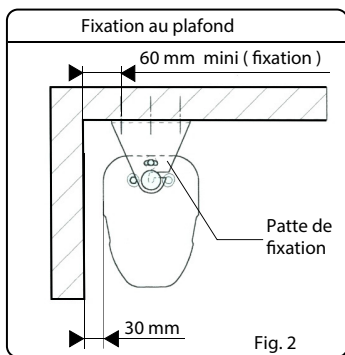

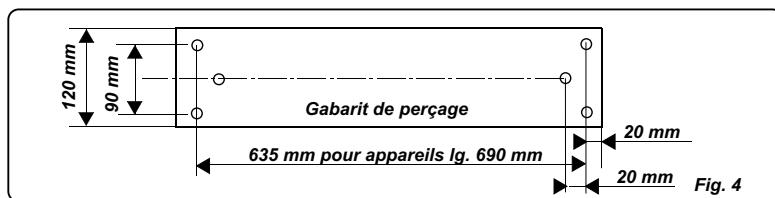


- Découper le gabarit se situant sur le carton d'emballage (Fig. 4).
- Percer les trous de fixation suivant les positions indiquées par le gabarit ainsi que la cote minimum à respecter (Fig. 2 et Fig. 3).
- Fixer les pattes de fixation (vis Ø 6 conseillées).
- Engager l'appareil dans les rainures des pattes de fixation. Incliner l'appareil en fonction de vos besoins. Serrer l'ensemble à l'aide des 2 vis Ø6 et des rondelles fournies.

C- RACCORDEMENT


- L'installation des rideaux d'air doit être en conformité avec la norme en vigueur dans le pays où l'appareil est installé (NFC 15-100 pour la France).
- La section et la protection des conducteurs doivent être en rapport avec le tableau ci-après.

Puissance	Tension	Courant absorbé
4000 W	230V Mono	17.4 A

- Les entrées de câbles se situent sur le dessus de l'appareil. Utiliser le presse-étoupe pour le passage des conducteurs (Rep. A, Fig. 6) .

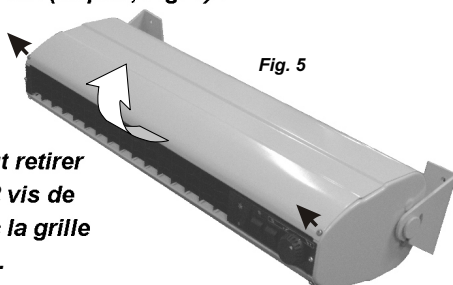


- Pour effectuer le raccordement, il faut retirer la partie avant. Pour cela, retirer les 2 vis de fixation du panneau avant (celui avec la grille d'entrée d'air) pour le dégager (Fig 5).

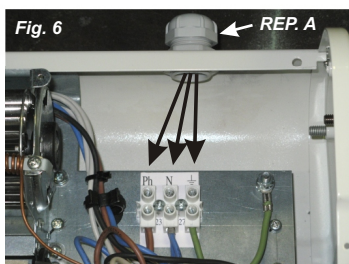

- Raccorder PH , N et Terre sur le bornier à droite de l'appareil (voir Fig. 6).

3


SCHEMA ELECTRIQUE

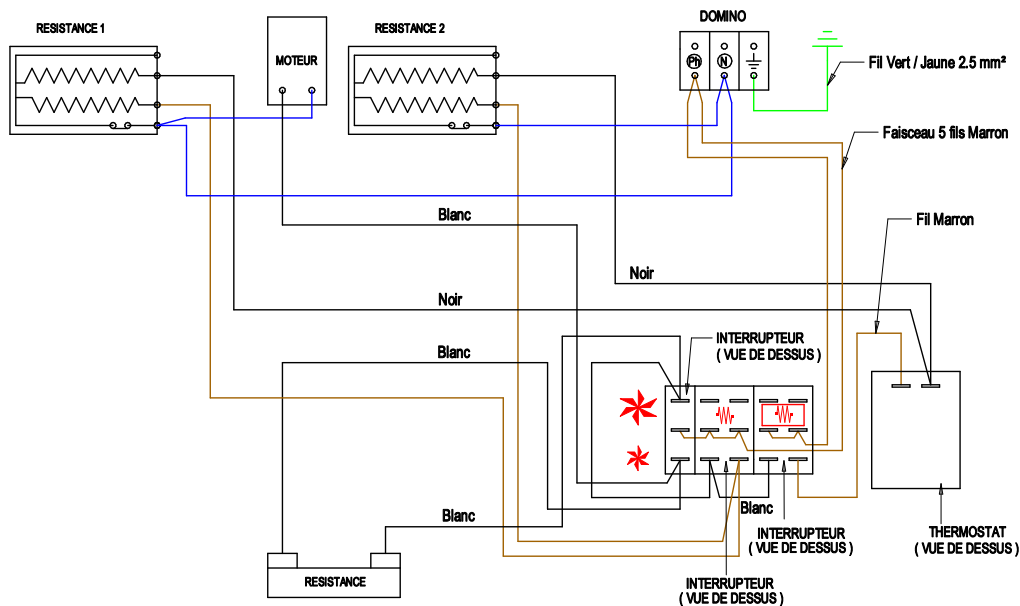

4

FUNCTIONNEMENT

- L'appareil est équipé d'un boîtier de commande intégré et fonctionne suivant les modes suivants :

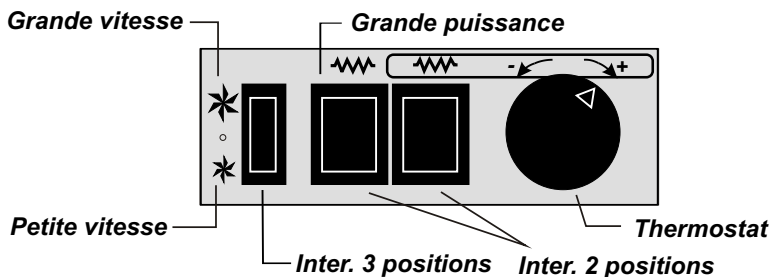

				FUNCTIONNEMENT
✱	⚡	⚡	▲▲+	
○	○	○	○	Arrêt
✱	○	○	○	Ventilation petite vitesse
✱	○	○	○	Ventilation grande vitesse
✱	⚡	○	○	2 kW permanent + petite vitesse
✱	⚡	○	○	2 kW permanent + grande vitesse
✱	○	⚡	▲▲+	2 kW + thermostat + petite vitesse
✱	○	⚡	▲▲+	2 kW + thermostat + grande vitesse
✱	⚡	⚡	▲▲+	4 kW + thermostat + petite vitesse
✱	⚡	⚡	▲▲+	4 kW + thermostat + grande vitesse

5

SECURITE THERMIQUE

- Cet appareil est équipé d'une sécurité thermique à auto-maintien. En cas de fonctionnement anormal, la sécurité thermique arrête le fonctionnement de l'appareil.
- Couper l'alimentation de l'appareil.
- Vérifiez que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées et nettoyer si besoin.
- Attendre 5 minutes environ avant de remettre en service.
- Si le problème persiste, appeler un réparateur agréé.

6

ENTRETIEN


- Cet appareil de construction robuste ne nécessite aucun entretien. Toutefois, en atmosphère poussiéreuse il faudra nettoyer régulièrement la grille avant et les turbines de ventilation.

IMPORTANT : Pour toute intervention sur les appareils, couper obligatoirement le courant par l'intermédiaire du dispositif de coupure omnipolaire du tableau de commande.

7

IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT : Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur l'étiquette signalétique, collée sur le dessus de l'appareil, près de l'entrée de câble.

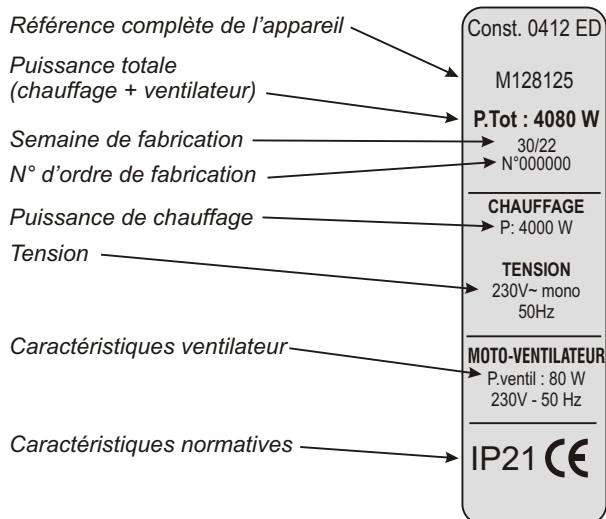



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, evenly spaced squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Le Groupe Muller
et ses marques professionnelles

AIRELEC APPLIMO CAMPA

Noirot

 Muller Intuitiv

sont devenus



www.intuis.fr

service-consommateur@intuis.fr

service-client@intuis.fr

service client : +33 (0)9 78 45 10 26

